



Pos 1. RAK.Suunnittelija määrittelee lisäteräksen jatkospituuden. Lisäteräksen koko Kts. Schöck Isokorb XT type K-U ja K-O tekninen käyttöohje s. 83-85
Pos 3+5. D-haaran koko Kts. Schöck Isokorb XT type K-U, K-O tekninen käyttöohje s. 83-85

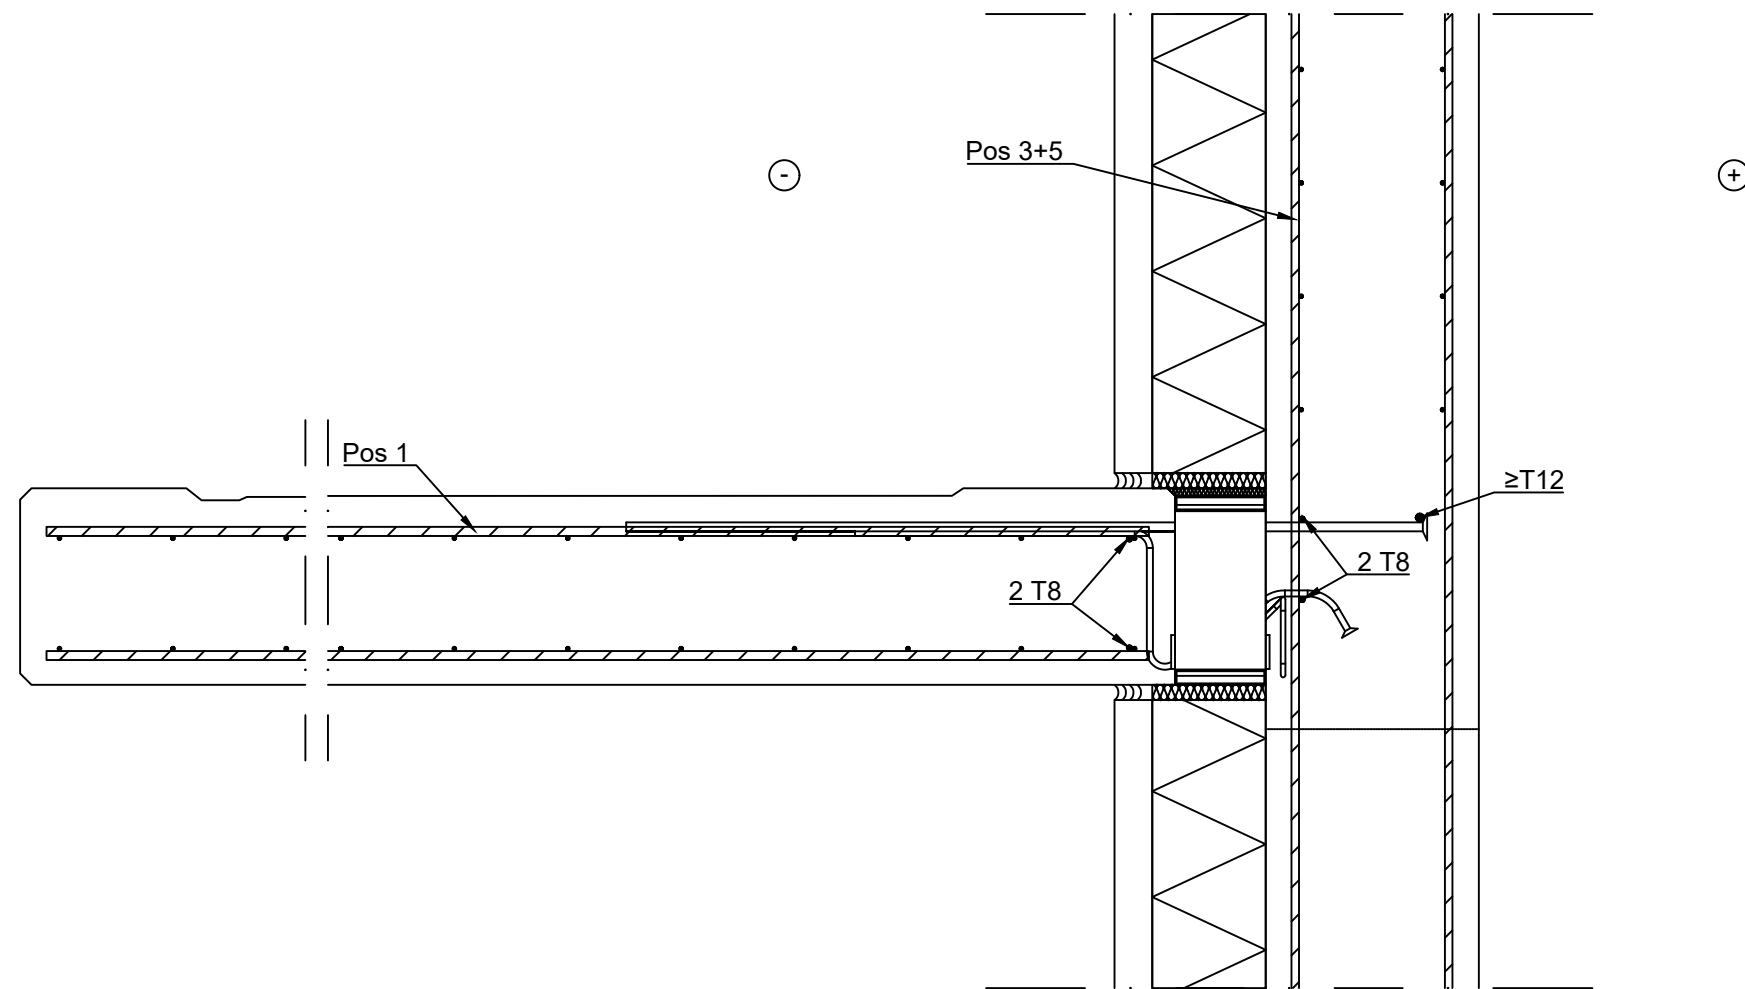

Pos 1. RAK.Suunnittelija määrittelee lisäteräksen jatkospituuden. Lisäteräksen koko kts. Schöck Isokorb XT type K-U, K-O tekninen käyttöohje s. 84 ja 85
Pos 3+5. Kts. Schöck Isokorb XT type K-U, K-O tekninen käyttöohje s. 84 ja 85

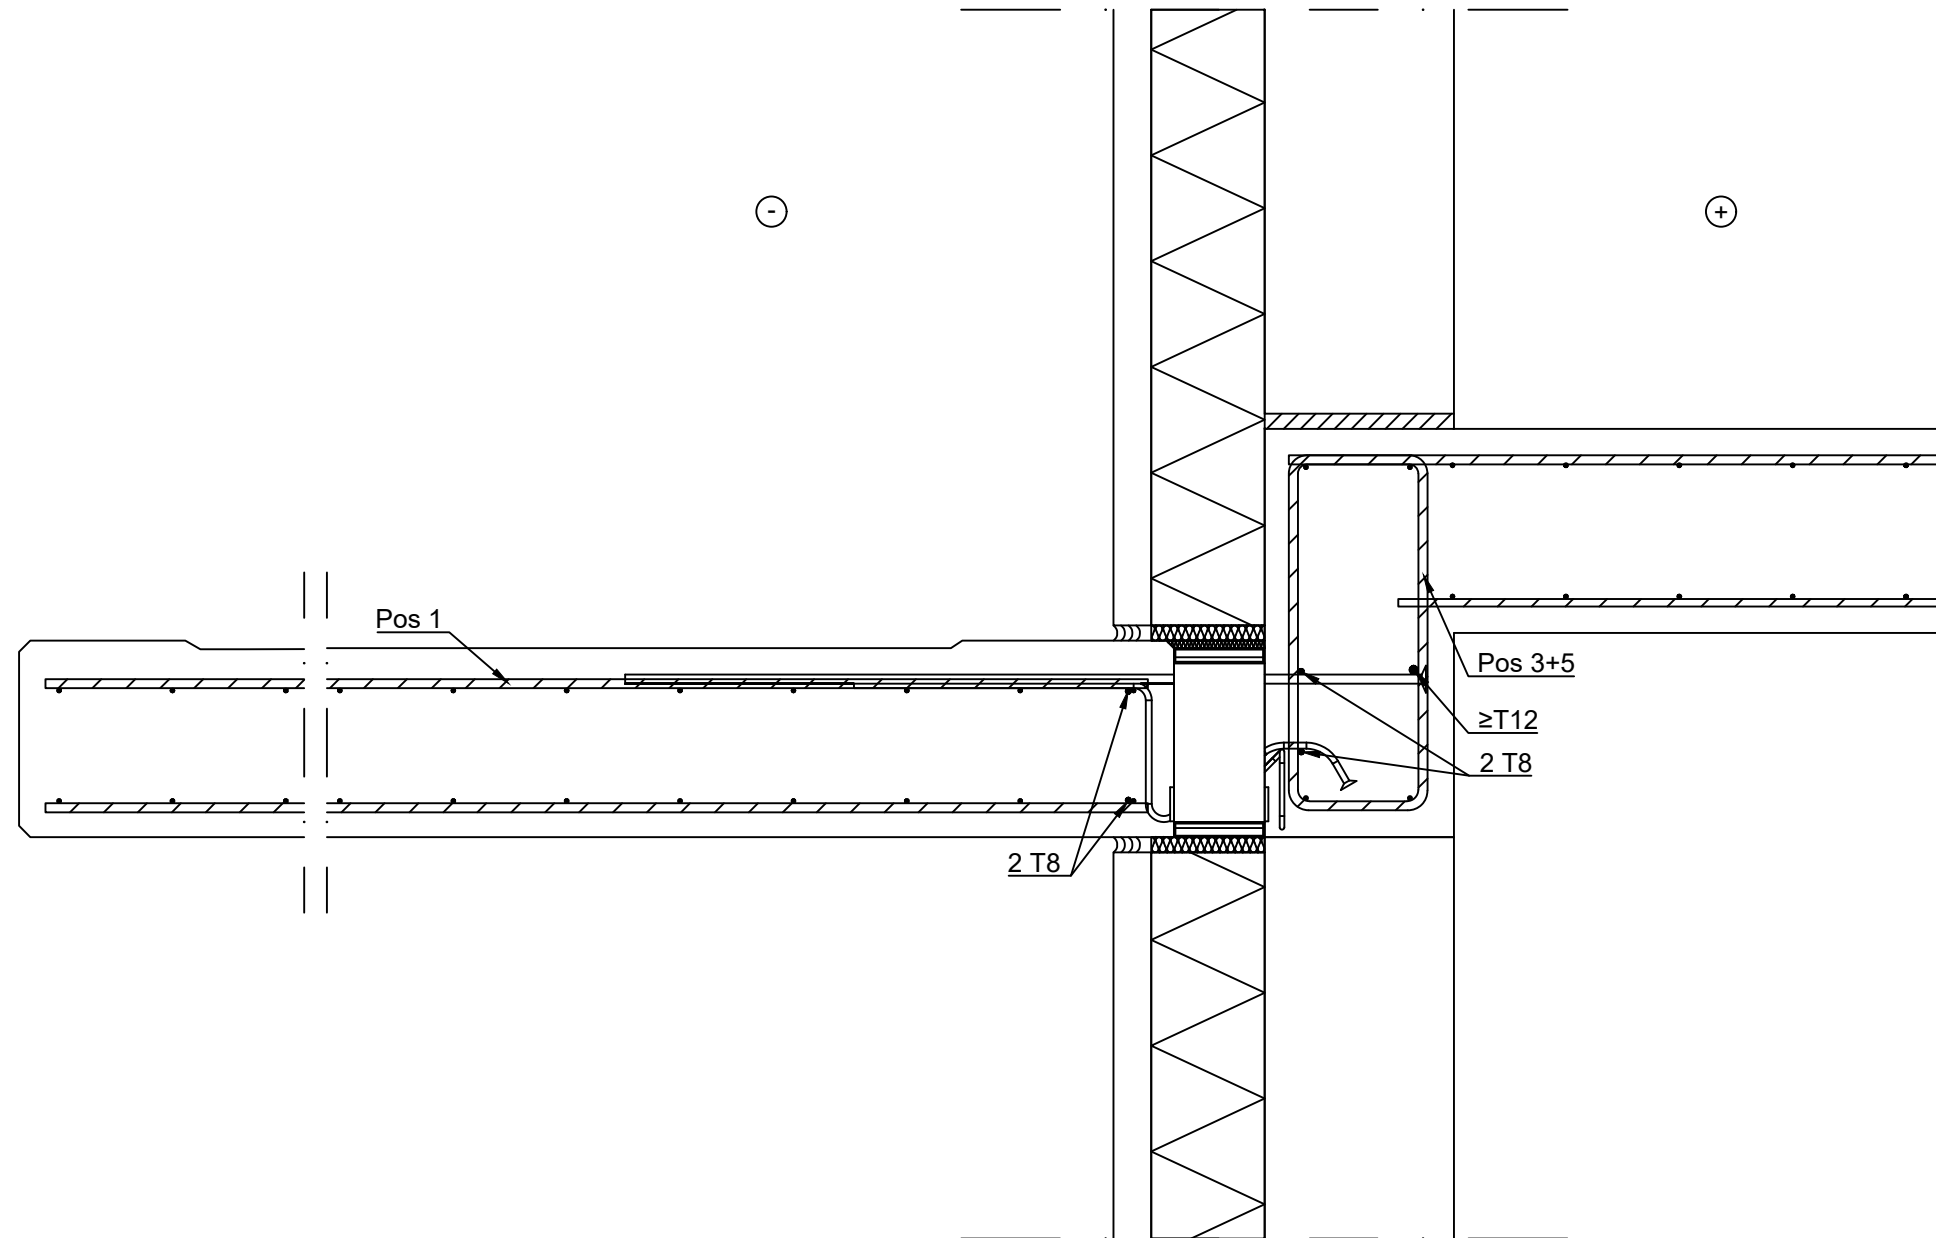

Pos 1. RAK.Suunnittelija määrittelee lisäteräksen jatkospituuden. Lisäteräksen koko kts. Schöck Isokorb XT type K-U, K-O tekninen käyttöohje s. 84-85
Pos 3+5. U-haan koko kts. Schöck Isokorb XT type K-U, K-O tekninen käyttöohje s.84-85