


ASENNUS - HYDRA SAM 1,5 WALL

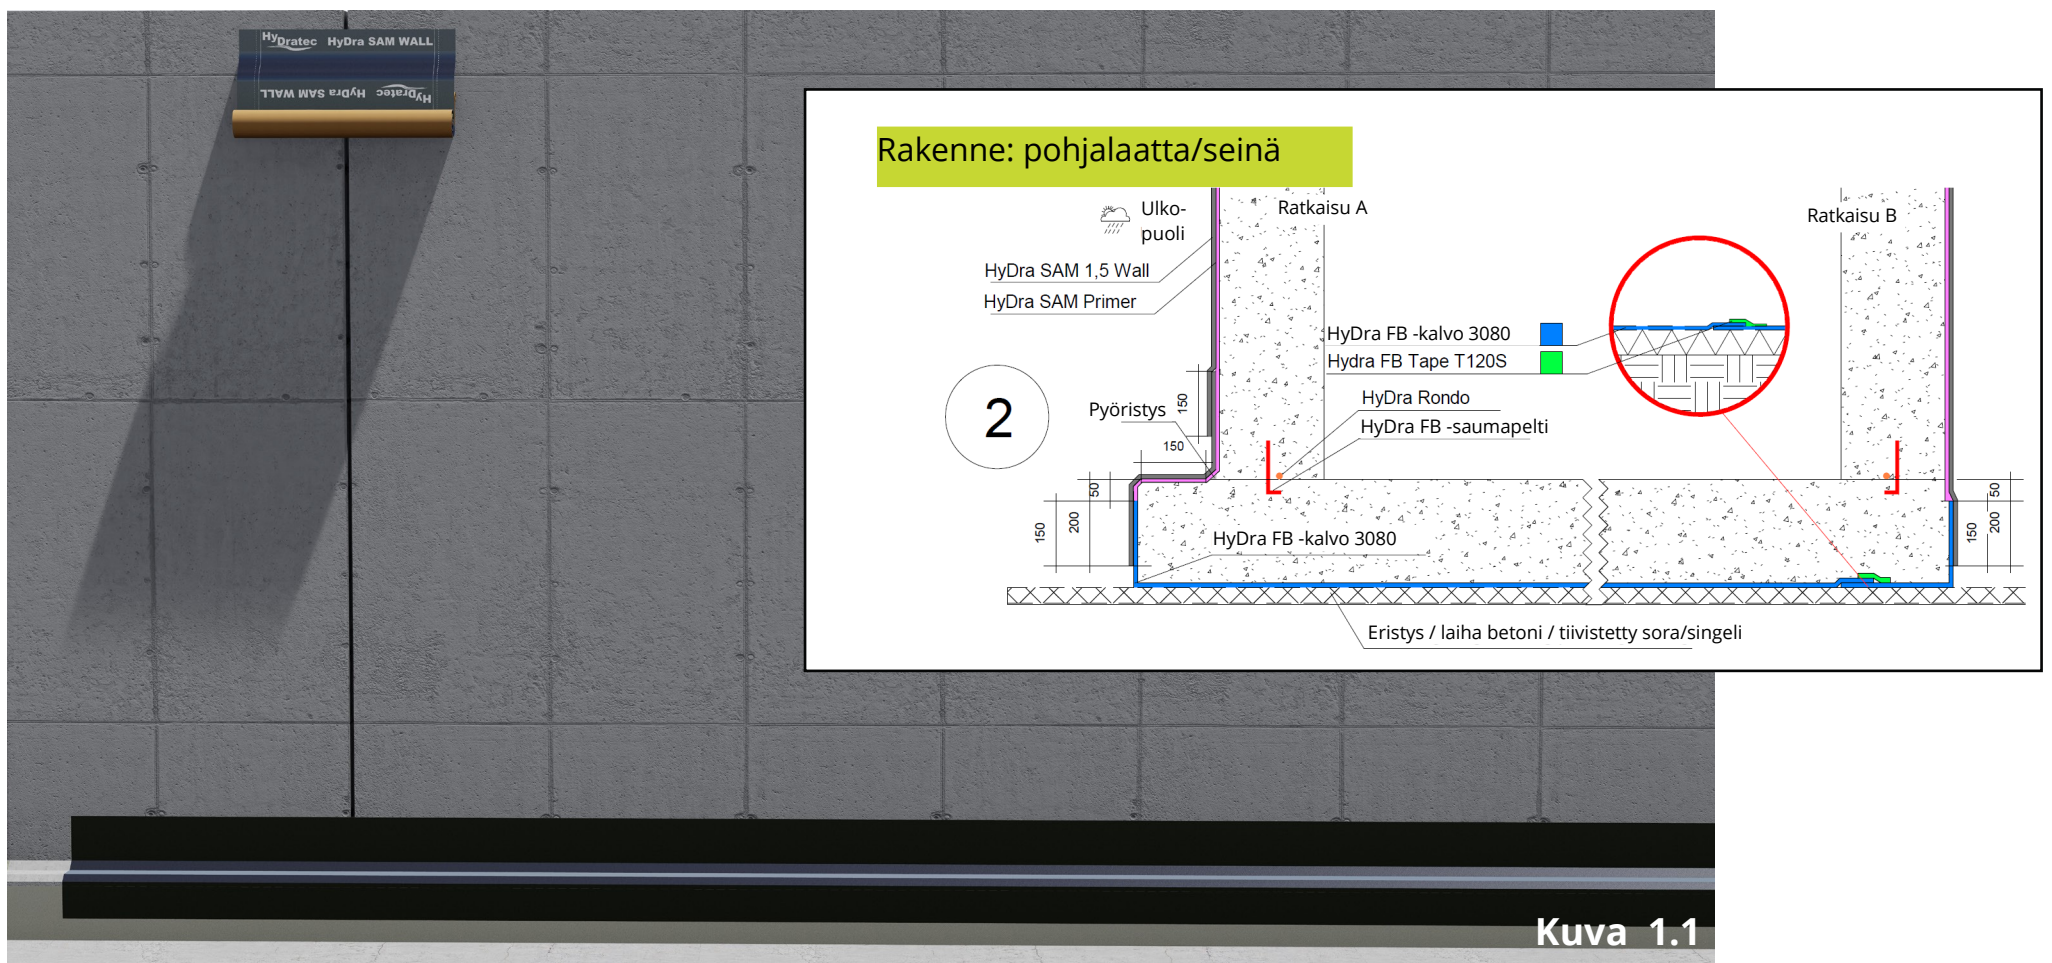

KÄSITTELY POHJUSTUSAINEELLA

- Levitä pohjustusainetta betonipinnoille – kuitenkin vain niille pinnoille, jotka on tarkoitus peittää HyDra SAM Wall -kalvolla samana päivänä.
- HyDra SAM Primer on levitettäessä valkoista. Kun pohjustusaine on läpikuultavaa ja tahmeaa, HyDra SAM Wall -kalvon asennus voidaan aloittaa.



ASENNUS


- Mittaa ja leikkaa sopivat kaistaleet ennen asentamista seinään.
- Aloita asennus pitkittäissuunnassa laatan/seinän sauman päälle.
- Asenna HyDra SAM Wall ylhäältä alaspäin.
- Poista suojapaperia noin 30 cm yläreunasta ja paina/rullaa kalvo kiinni alustaan.
- Poista suojapaperi ja asenna kalvo tasaisesti HyDratec-painorullalla niin, ettei sen alle jää ilmakuplia.
- Painele kalvo kiinni HyDratec-painorullalla edeten keskeltä kohti reunoja.
- Tärkeää: HyDra SAM Wall asennetaan limittäin ohjeen mukaisesti HyDra FB -kalvon 3080 päälle.
- Käytä HyDratec-painorullaa huolellisesti niin, ettei kalvon alle jää ilmakuplia.

ASENNUS - HYDRA SAM 1,5 WALL



ASENNUS

- HyDra SAM Wall asennetaan limittäin kuvan 1.2B mukaisesti.

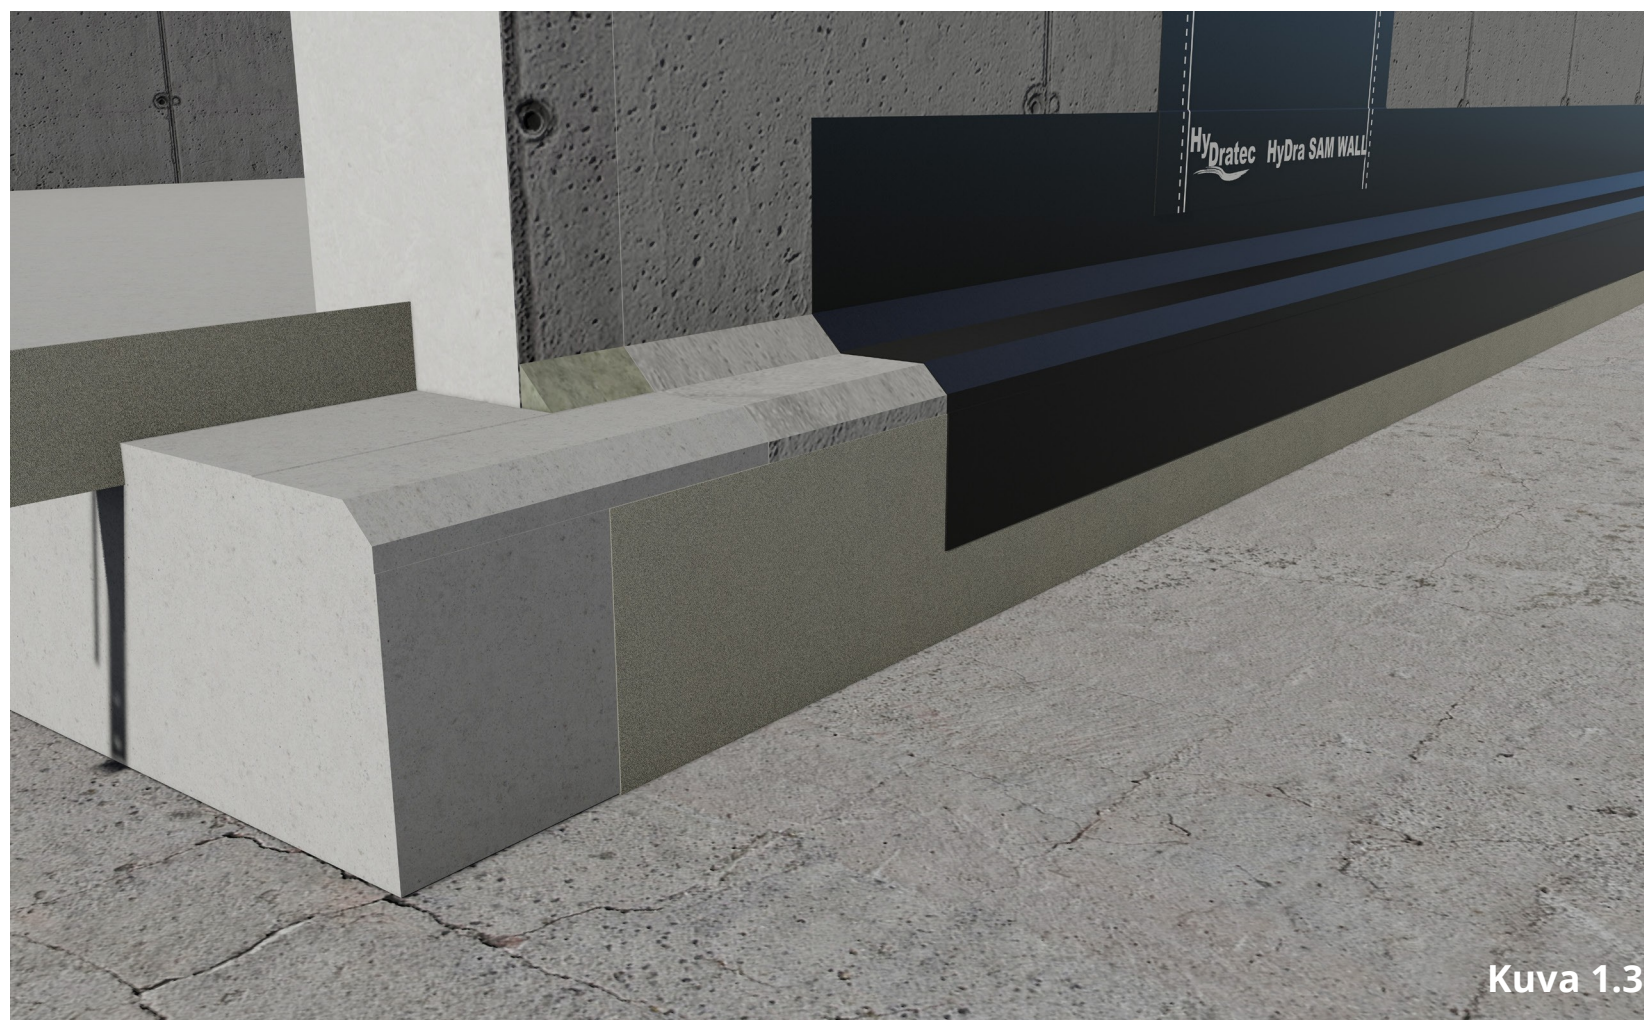


ASENNUS

- Asenna HyDra SAM Wall limittäin HyDra FB -kalvon 3080 päälle.
- Katso asennusohje detaljikuvasta 1.1.


ASENNUS - HYDRA SAM 1,5 WALL

● ● ● Värit ovat vain havainnollistamista varten.

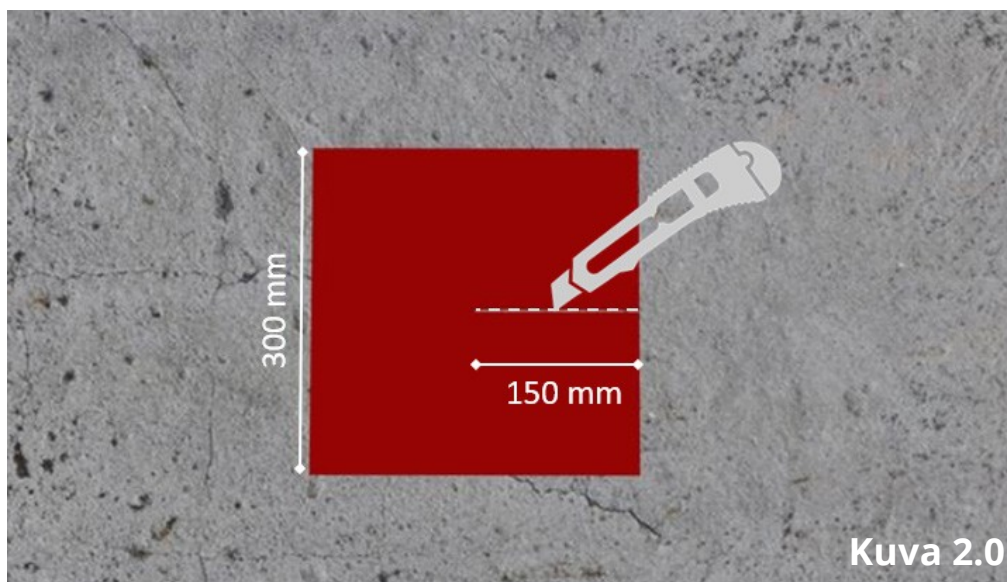


ESIVALMISTELUT: ASENNUS ALANURKAN SISÄPUOLELLE

- Leikkaa neliö 300x300 mm. Leikkaa keskikohtaan 150 mm:n viilto. (Ks. kuva 2.0)

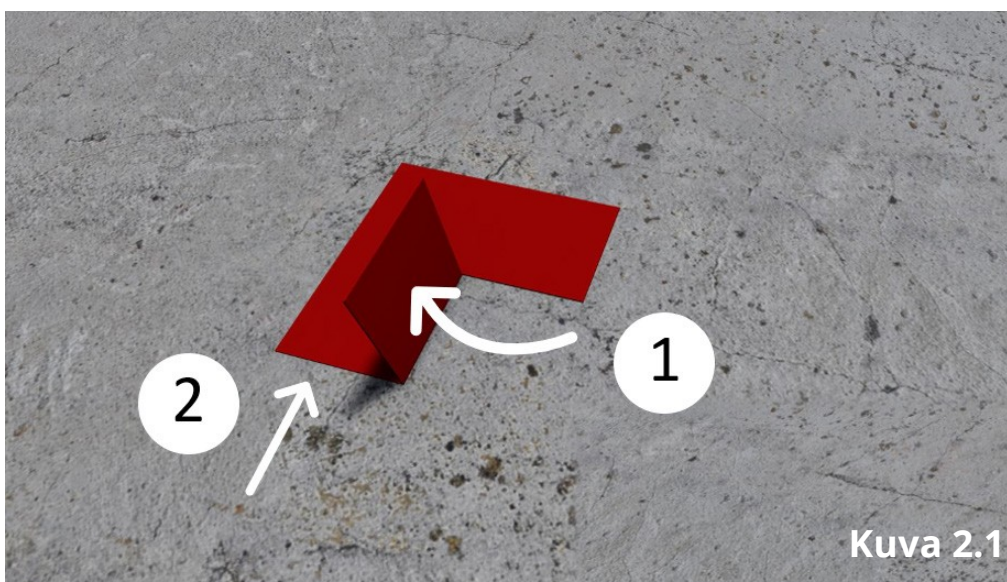


ASENNUS

- Taittele ohjeen mukaisesti.

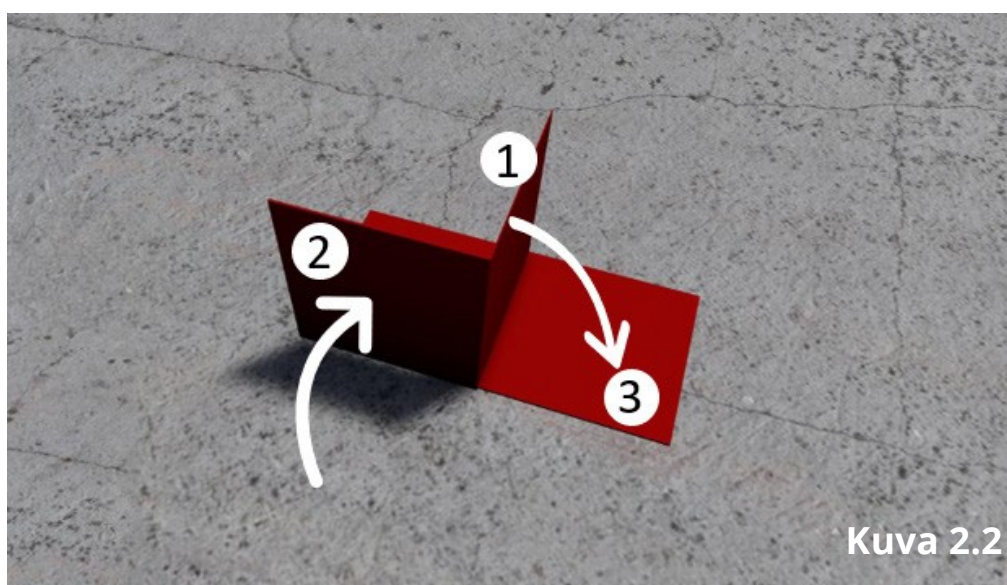

ASENNUS

- Taittele ohjeen mukaisesti.

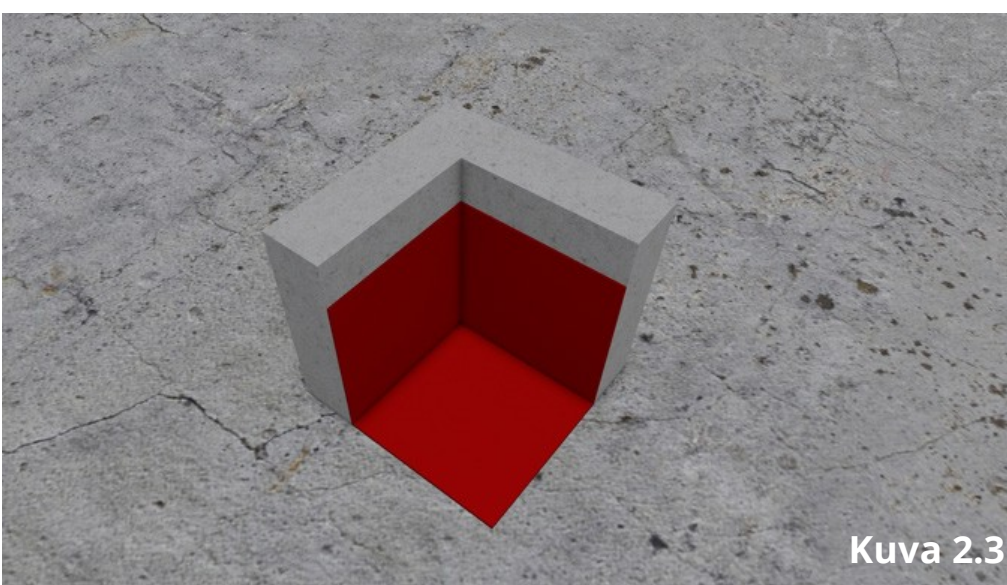

ASENNUS


- Alustan on oltava puhdas, kuiva, öljytön, rasvaton ja puhdas.
- Pohjusta alusta [HyDra SAM Primerilla](#).
- HyDra SAM -pohjustusainetta voi käyttää lämpötilassa -5 ... + 30 °C. Kun pohjustusaine on läpi-kuultavaa ja tahmeaa, kalvon asentamisen voi aloittaa. Kaikki pohjustetut pinnat on päällystettävä kalvolla samana päivänä.
- Asenna sisänurkan alareunaan tuleva osa.



Primer
Hydra SAM


ASENNUS - HYDRA SAM 1,5 WALL

● ● ● Värit ovat vain havainnollistamista varten.

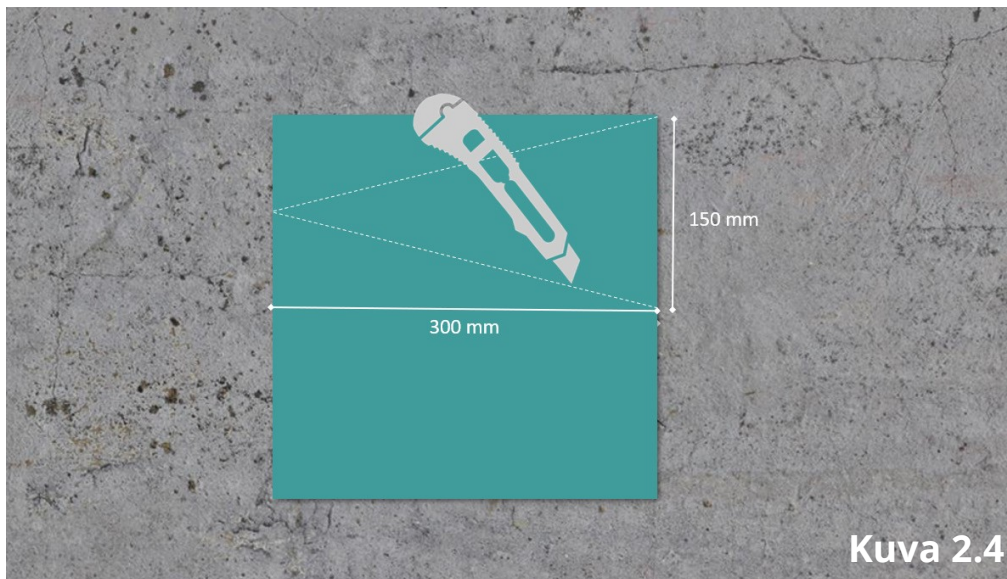


ASENNUS

- Leikkaa kalvosta kolmio 150 x 300 mm kuvan 2.4 mukaisesti.

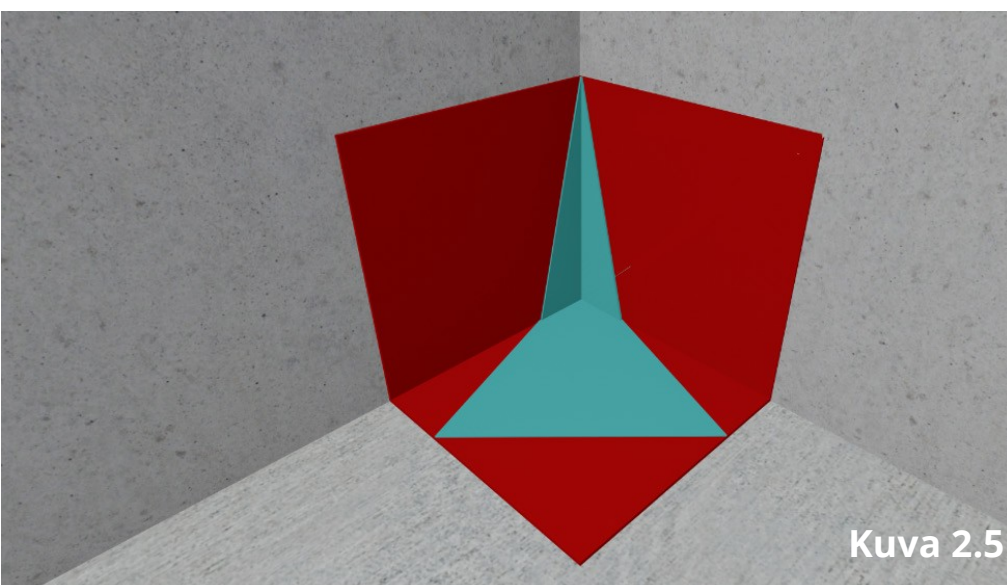


ASENNUS

- Sijoita kolmio kuvan 2.5 mukaisesti.
- Käytä painorullaa.

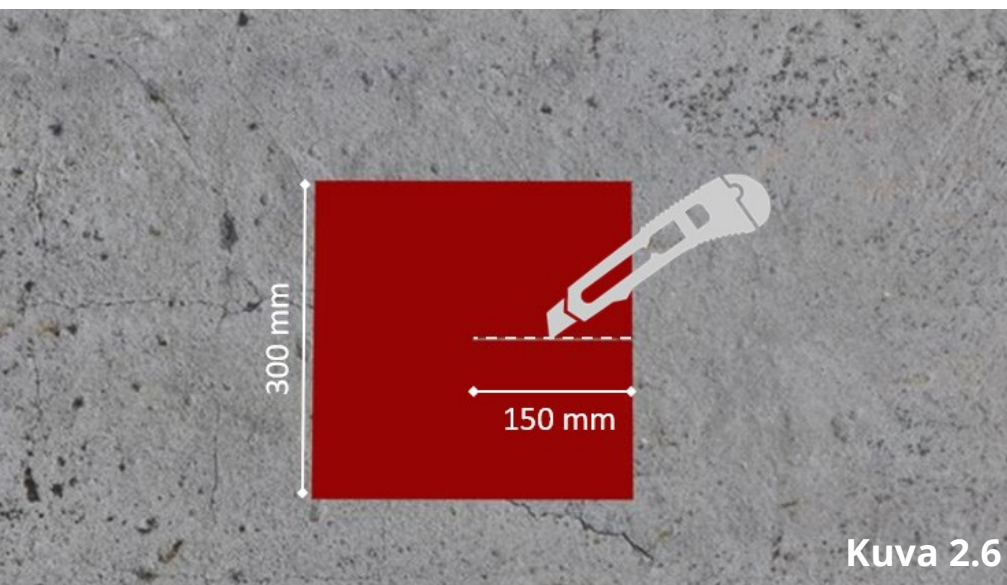

ESIVALMISTELUT: ASENNUS YLÄNURKAN SISÄPUOLELLE

- Leikkaa neliö 300x300 mm. Leikkaa keskikohtaan 150 mm:n viilto. (Ks. kuva 2.6)

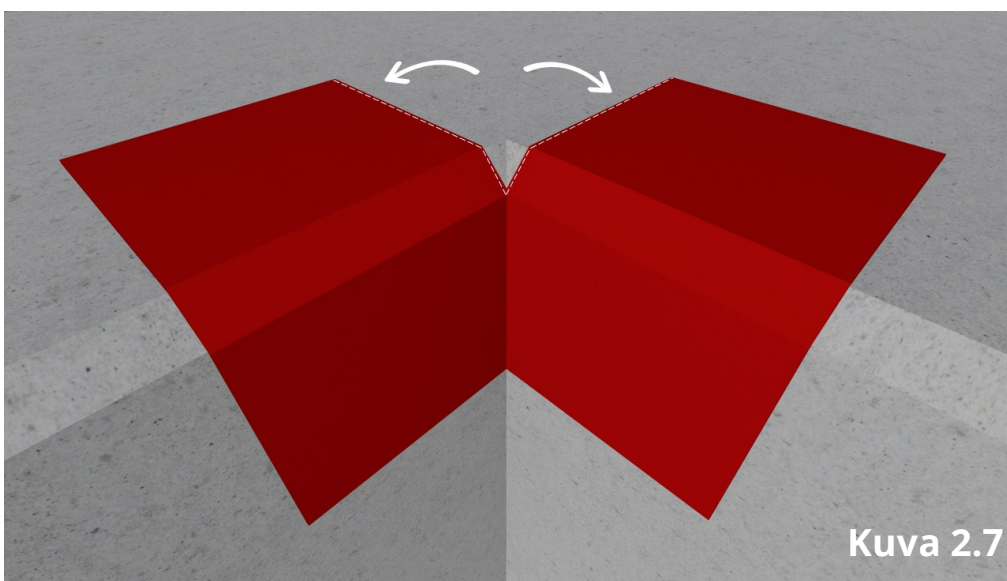


ASENNUS

- Asenna kalvo kuvan 2.7 mukaisesti.
- Käytä painorullaa.


ASENNUS - HYDRA SAM 1,5 WALL

● ● ● Värit ovat vain havainnollistamista varten.

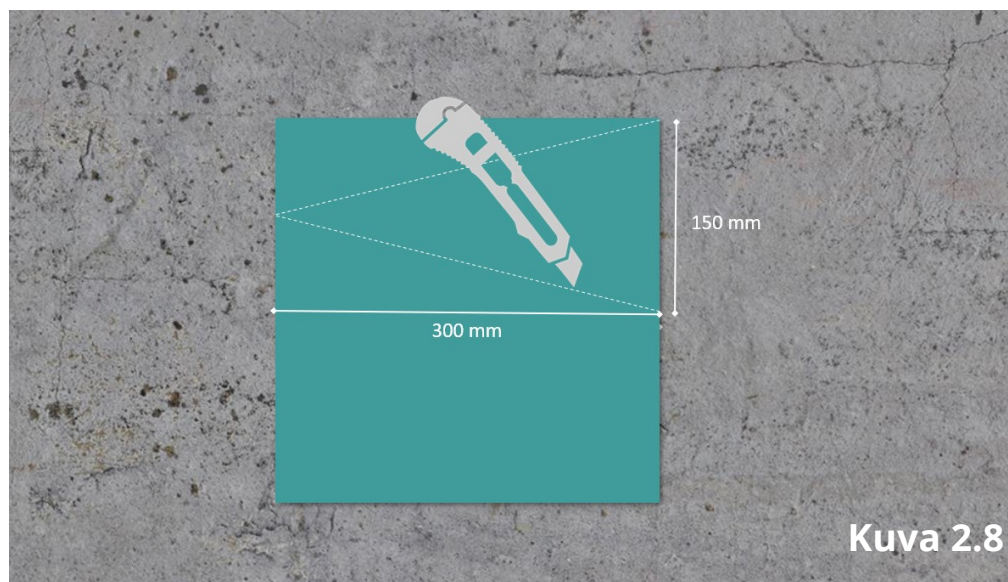


ASENNUS

- Leikkaa kalvosta kolmio kuvan 2.8 mukaisesti. Pituus 300 mm. Leveys 150 mm.

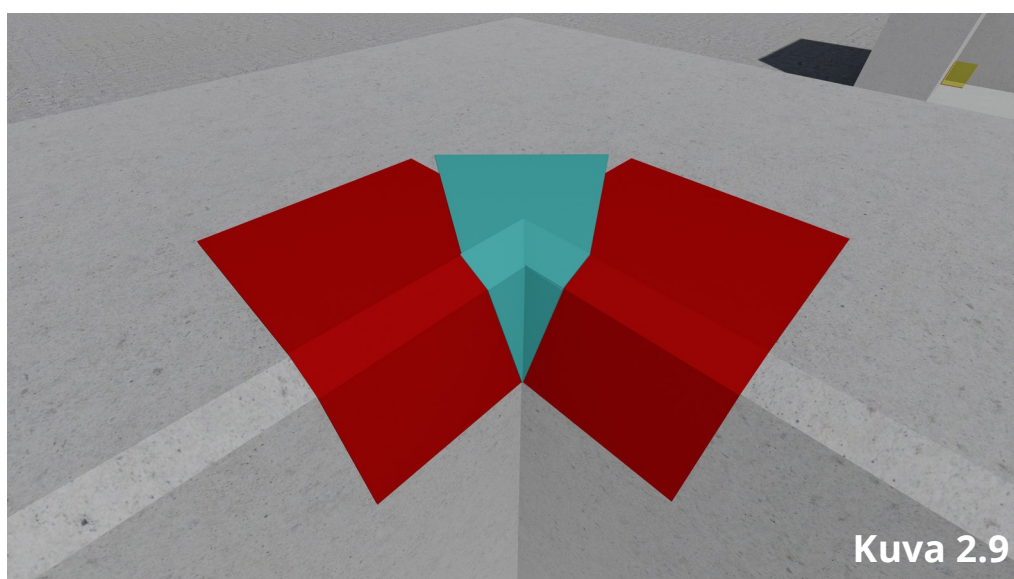


ASENNUS

- Sijoita kolmio kuvan 2.9 mukaisesti.
- Käytä painorullaa.

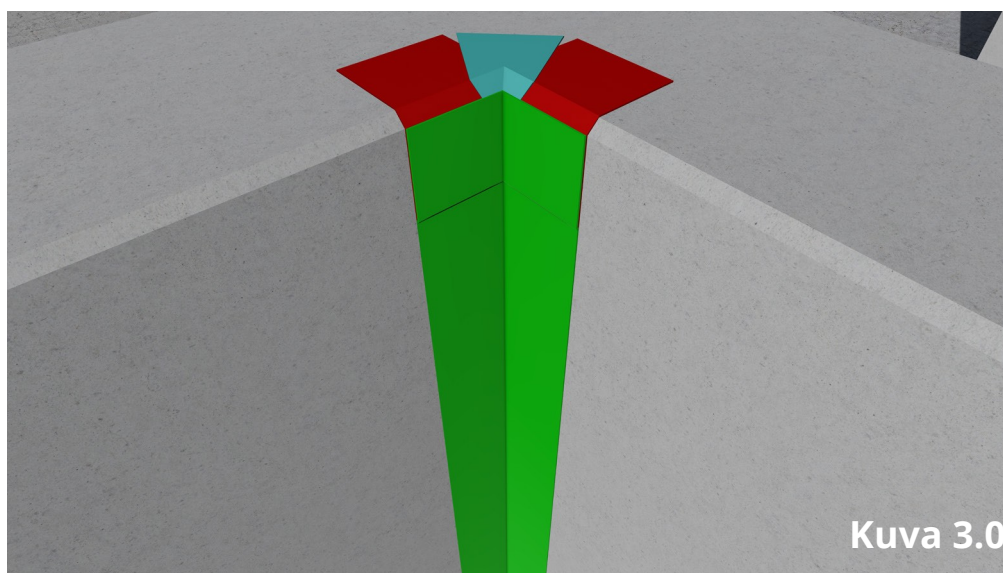

ASENNUS

- Asenna HyDra SAM Corner tape sisänurkkaan.
- Asenna kalvo seinän päältä alkaen.
- Käytä painorullaa.

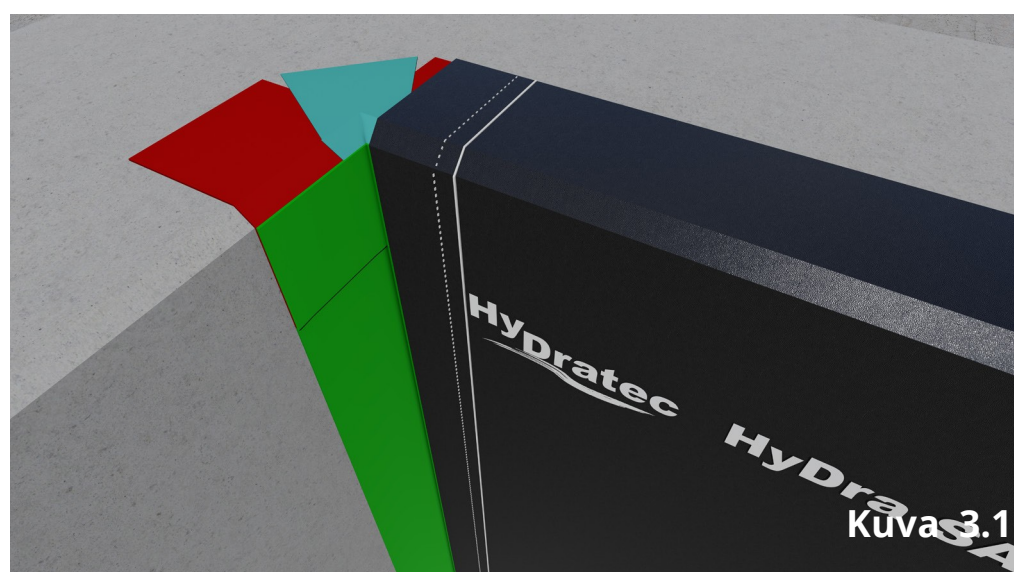

ASENNUS


- Asenna HyDra SAM Wall.
- Mittaa ja leikkaa oikeanpituinen kaistale asennusta varten.
- Asenna kalvo seinän päältä alkaen.
- Poista suojapaperia noin 30 cm yläreunasta ja asenna kalvo.
- Poista suojapaperi ja asenna kalvo tasaisesti niin, ettei sen alle jää ilmakuplia.
- Etene keskeltä kohti reunoja. Paina kalvo kiinni painorullalla.

ASENNUS - HYDRA SAM 1,5 WALL

● ● ● Värit ovat vain havainnollistamista varten.



Kuva 3.2

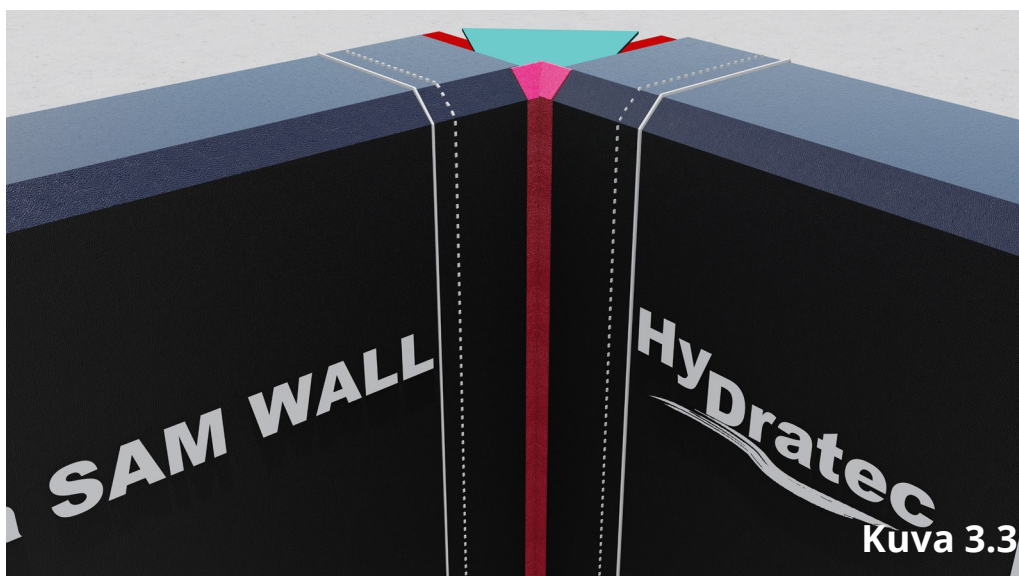

Kuva 3.3



Kuva 3.4

ESIVALMISTELUT: ASENNUS YLÄNURKAN SISÄPUOLELLE

- Leikkaa uusi kaistale kalvoa.

ASENNUS

- Levitä [HyDra Liquid Rubberia](#) sisänurkkaan.
- Ks. HyDra Liquid Rubberin tuote-esite.



SCAN ME

Tuote-
esite

ASENNUS

- Käytä HyDra Liquid Rubberia putkien läpivienteihin.
- Ks. HyDra Liquid Rubberin tuote-esite.
- Ennen vastatäyttöä kalvo suojataan esim. eriste- tai suojalevyllä.
- Vastatäyttö tehdään mahdollisimman pian asennuksen jälkeen.