



MODERSOHN®
Stainless Steel



Asennusohje

MOSO®-tiilikonsolikannattimet



Julkisivukiinnikkeet / TIILIRAKENTEET









MOSO®-tiilikonsolikannattimet

Turvallisuusohjeet




Lue tämä asennusohje huolellisesti! Asennusohjeen noudattamatta jättäminen johtaa takuun raukeamiseen. Ohjeiden laiminlyönnistä voi aiheutua omaisuusvahinkoja ja merkittävää vaaraa.


Varastointi

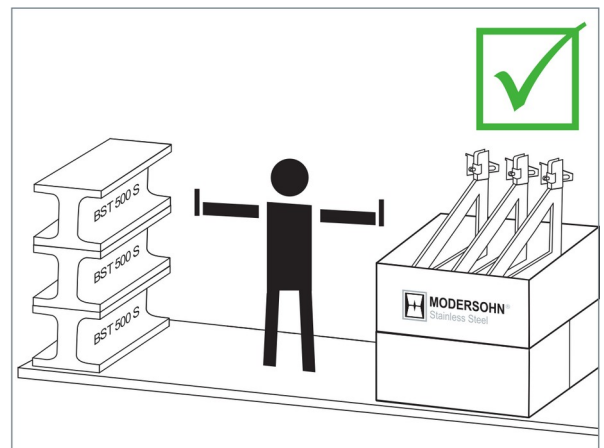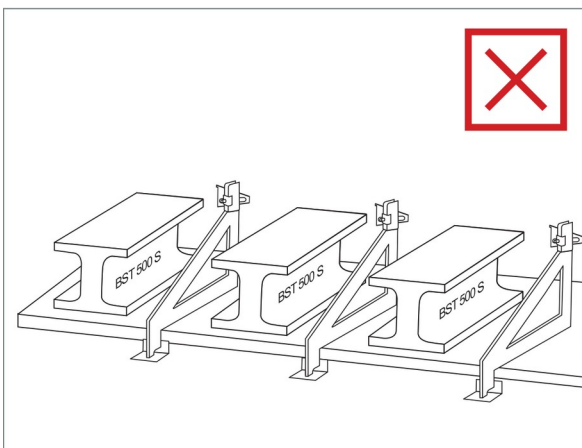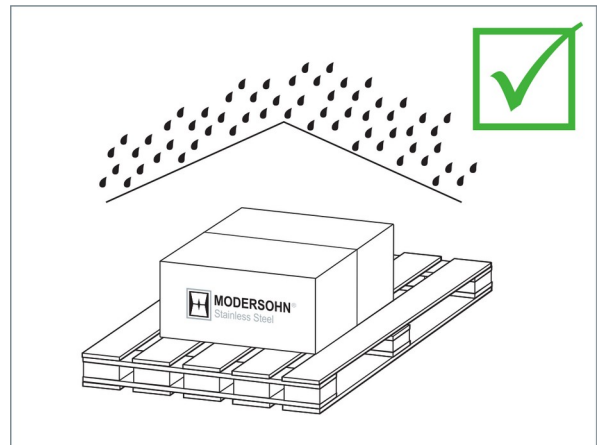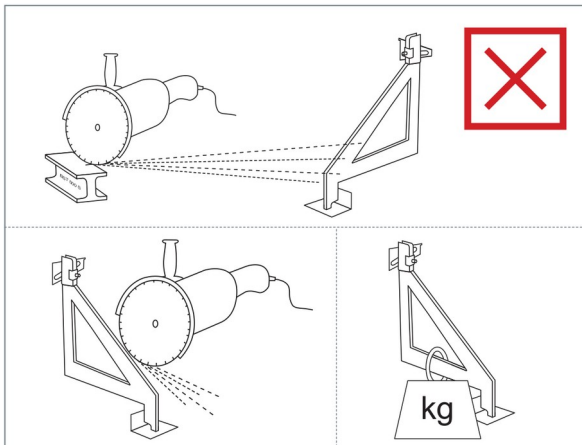


- 1** Asenna hyväksytty vaarnatanko. Aseta kiilalevy ja kannatin vaarnatankoon.

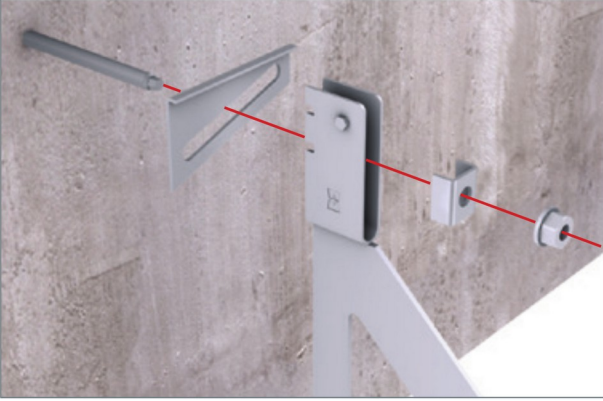


- 2** Aseta U-aluslaatta paikalleen ja kiinnitä se käsin SKM-kuusiomutterilla.

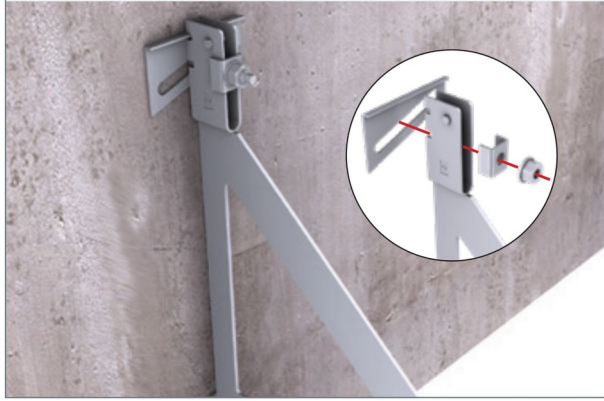


- 3** Tee korkeuden karkeasäätö asettamalla kannatin kiilalevyn päälle asentoon a tai b. Tee hienosäätö siirtämällä kiilalevyä.

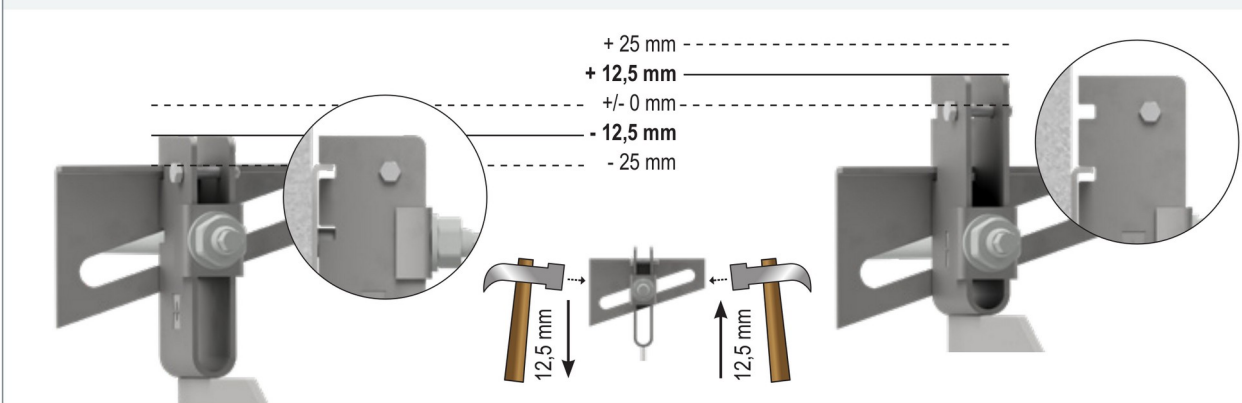


- 4** Ennen tiilirakenteen muurauksen aloittamista:
a: Tue tiilikonsolikannatin koko pituudelta esim. puupalkeilla, jotka tuetaan pystytolpilla tms.
b: Tue tiilikonsolikannattimet lyhyin välein esim. muovi- tai puukiiloilla.

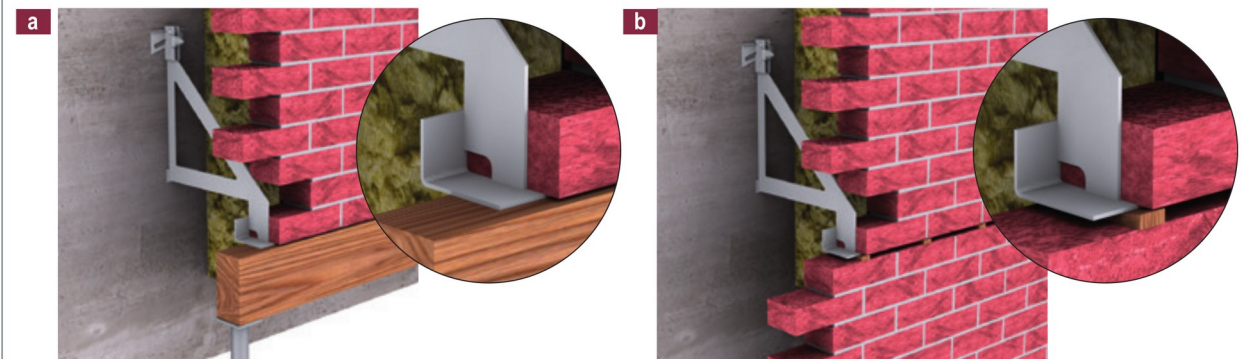

- 5** Kiristä mutterit vaarnatangon mukaiseen hyväksytyyn kiristysmomenttiin.

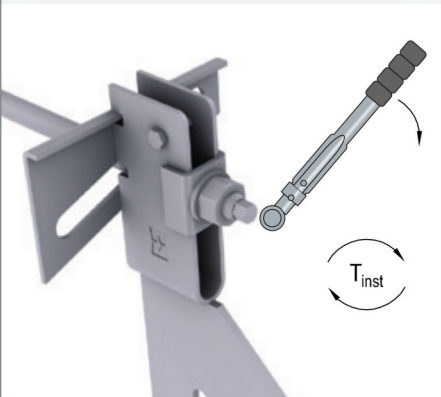


- 6** a: Poista tilapäiset tuet vasta kun laasti on täysin kovettunut!
b: Älä poista välikkeitä ennen kuin tiilirakenne on täysin kovettunut. Raon pysyvää elastista saumaa ei saa täyttää laastilla tms.

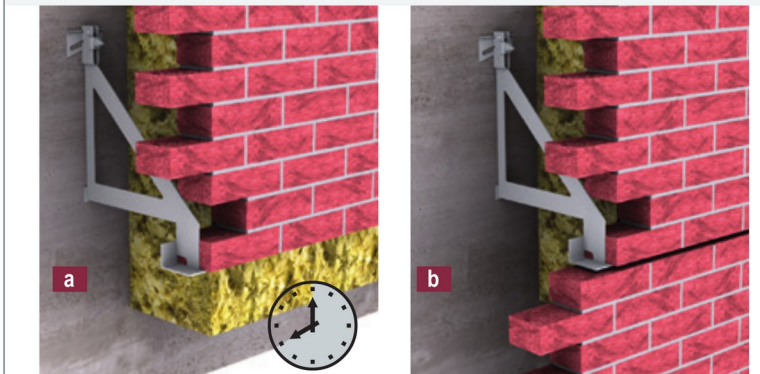


Jos sinulla on kysyttävää tuotteistamme tai tarvitset lisätietoja, ota meihin yhteyttä.
Lisätietoja sekä yhteystiedot löydät verkkosivuiltamme: www.haucon.fi




- 1** Asenna hyväksytty vaarnatanko. Aseta kiilalevy ja kannatin vaarnatankoon.

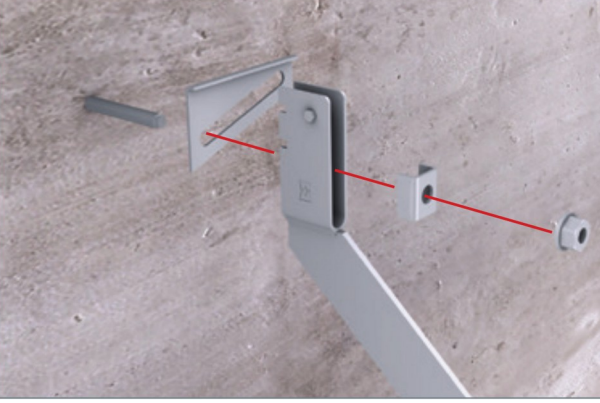


- 2** a: Aseta taivutettu U-aluslaatta paikalleen ja kiinnitä se käsin SKM-kuusiomutterilla.
b: Sääda paineruuvi kuorirakenteen leveyden mukaan.

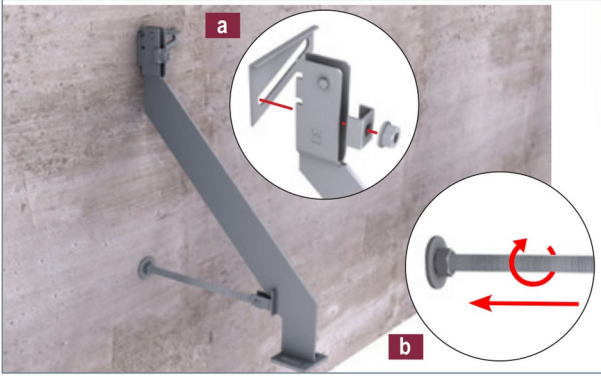

- 3** Tee korkeuden karkeasäätö asettamalla kannatin kiilalevyn taivutetun reunan kohdalle. Tee hienosäätö siirtämällä kiilalevyä.

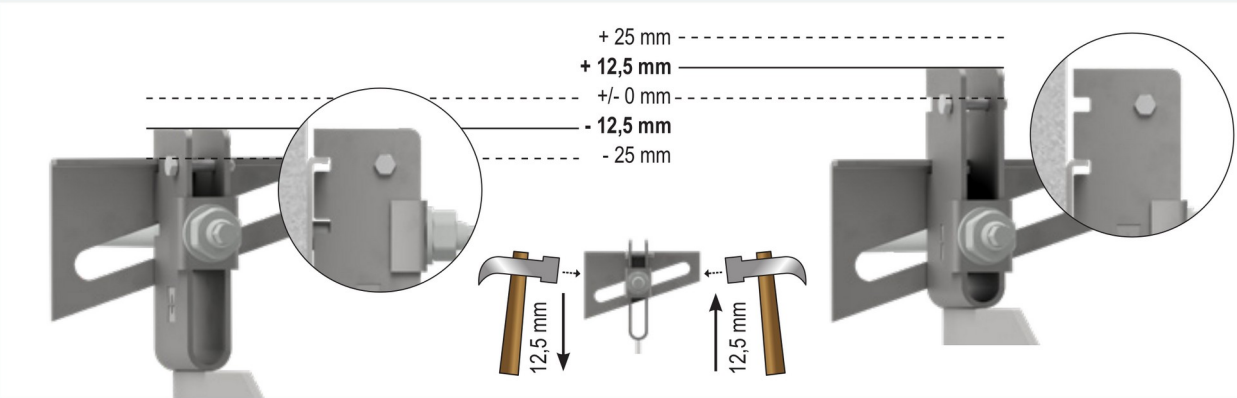


- 4** Aseta MHK-vasarakantaruuvin kannat ankkurikiskon suuntaisesti (a). Käännä MHK-ruuveja myötöpäivään niin, että ruuvin päässä oleva kolo on asennuslevyn uran suuntaisesti (b). Kiinnitä konsolin asennuslevy, U-aluslaatat ja kuusiomutterit MHK-ruuviin ja kiristä käsin. Kohdista kootut osat kuorirakenteen raon mukaisesti. Kiristä vasarakantaruuvin mutterit ilmoitettuun kiristysmomenttiin.

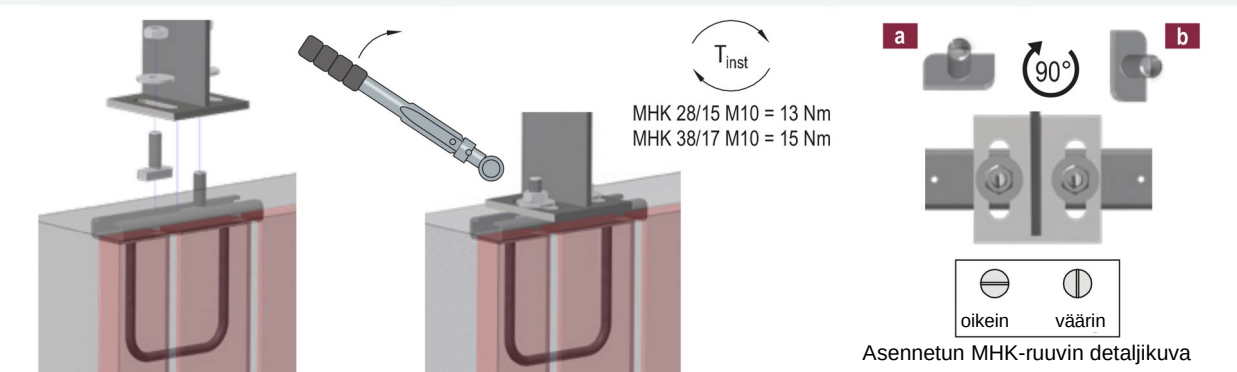


- 5** Sääda paineruuvia niin, että se asettuu betonirakennetta vasten.



- 6** Kiristä mutterit vaarnatangolle hyväksytyyn kiristysmomenttiin.

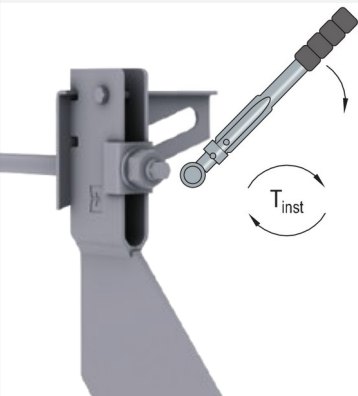

- 7** Poista tilapäiset tuet vasta kun laasti on täysin kovettunut!

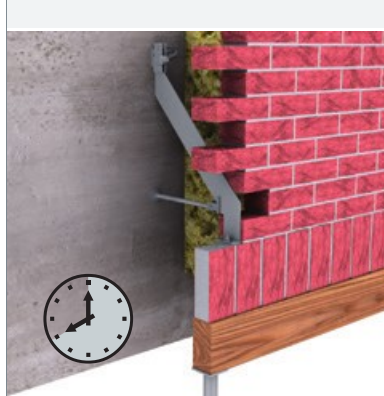

Jos sinulla on kysyttävää tuotteistamme tai tarvitset lisätietoja, ota meihin yhteyttä.
Lisätietoja sekä yhteystiedot löydät verkkosivuiltamme: www.haucon.fi

