



## Asennusohje: Conecto Park GA

1. Asenna vedeneristys rakennesuunnitelmien mukaan.
2. Merkitse suora linja liikuntasauaman uloimpien pisteiden väliin.
3. Ennen profiilin asentamista on määritettävä korkeusasema niin, että profiilin yläpinta tulee lattian tasoon tai kohdekorkeuteen.
4. Asennettavaan profiiliin sisältyy pidike- ja kulmaraudat, jotka asemoidaan lattian kohdekorkeuteen ja jotka muodostavat muotin betonivalulle. Purkamisen jälkeen niiden paikalle jää oikean kokoinen ura elastomeerinauhalle ja joustavalle massalle, joka täyttää profiilin ja lattian välisen tilan.

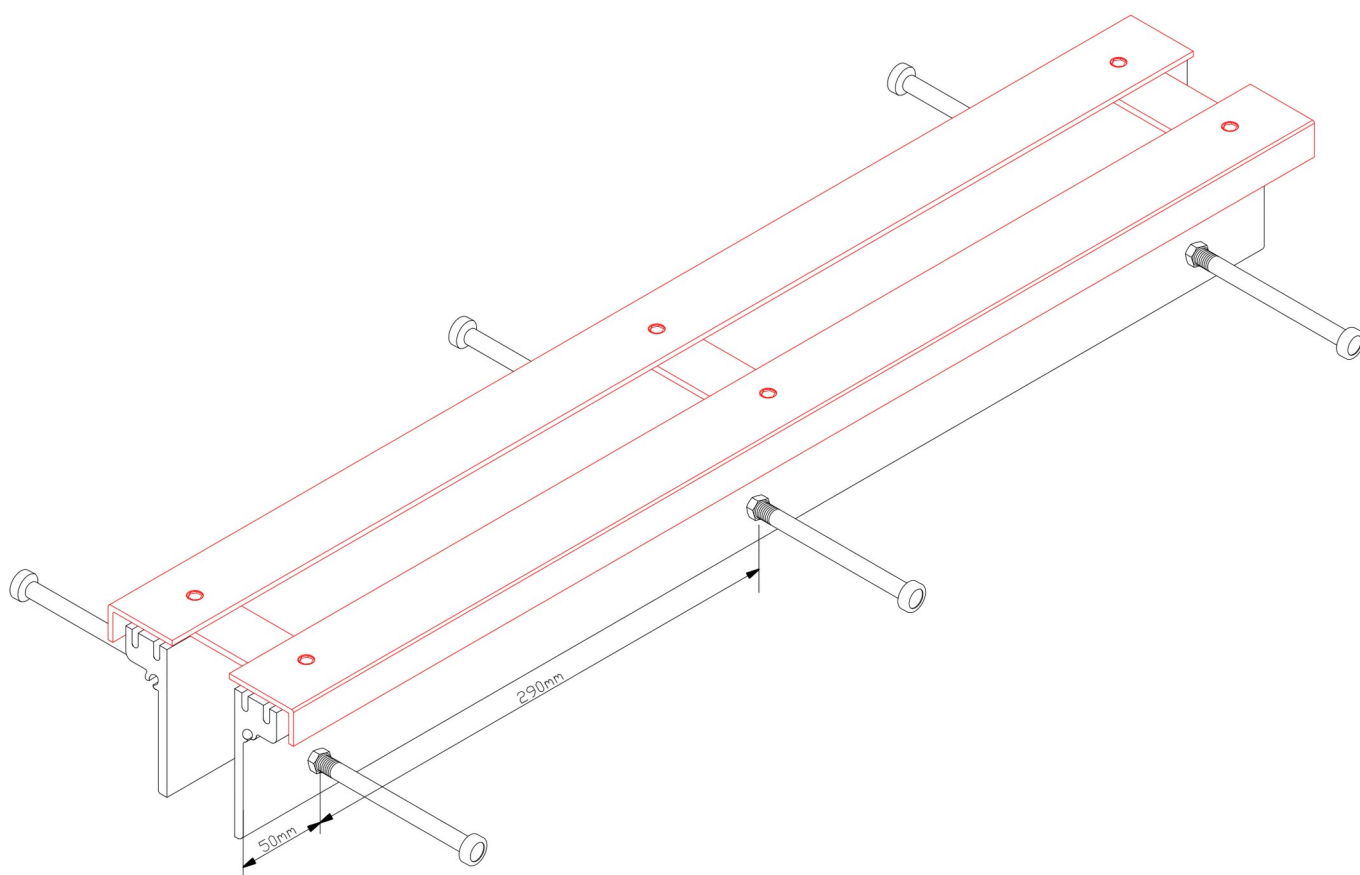


5. Puhdista ja imuroi profiilin asennuspaikka.


6. Sovita profilin liitoskohta oikealle korkeudelle niin, ettei vesieriste vahingoitu. Säädä jalat niin, että peräkkäisten kappaleiden väliin jää 2 mm:n rako. Jotta kappaleiden välinen kohdistus säilyy asennuksen aikana, käytä liitoksissa noin 5 cm pitkiä alumiiniputkia (Ø 6 mm).

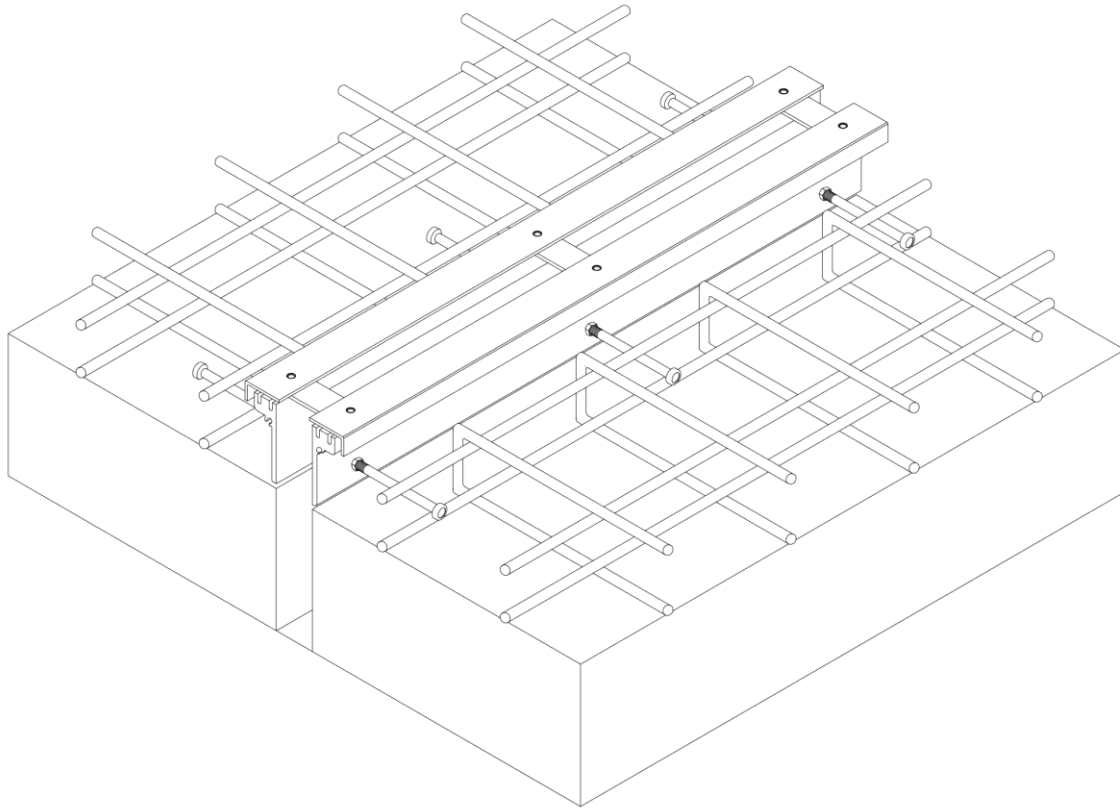


7. Tee betonivalu projektin suunnitelmien mukaisesti.

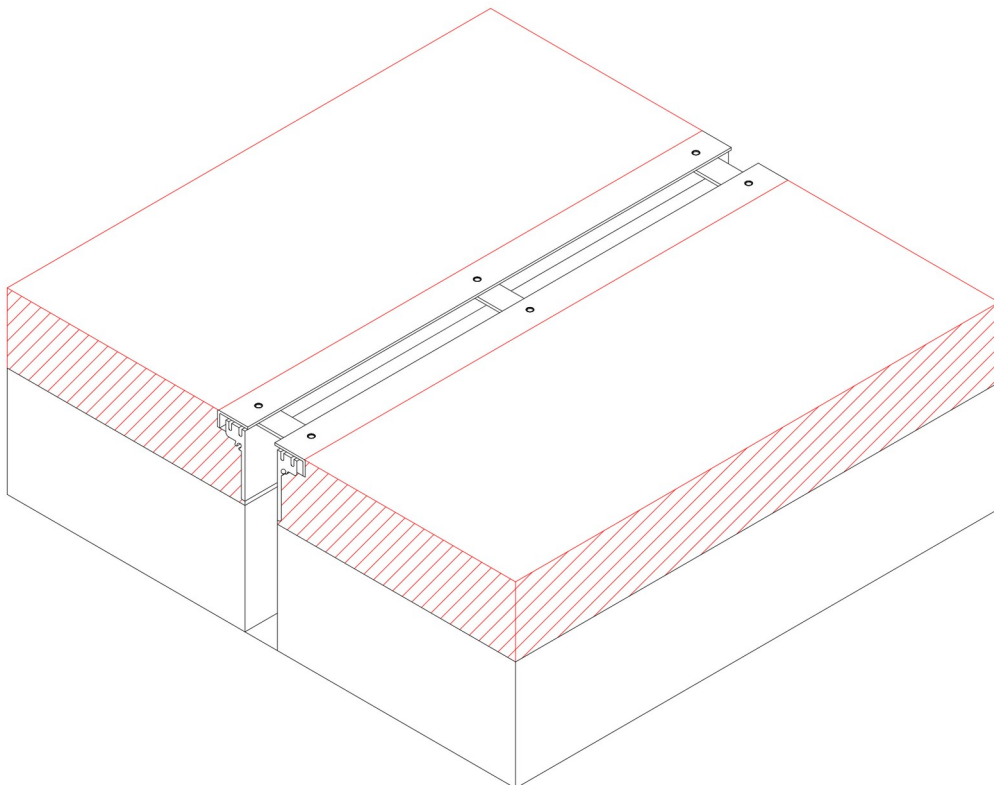


8. Betonin kovetuttua poista kulmaraudat ja pidikkeet.

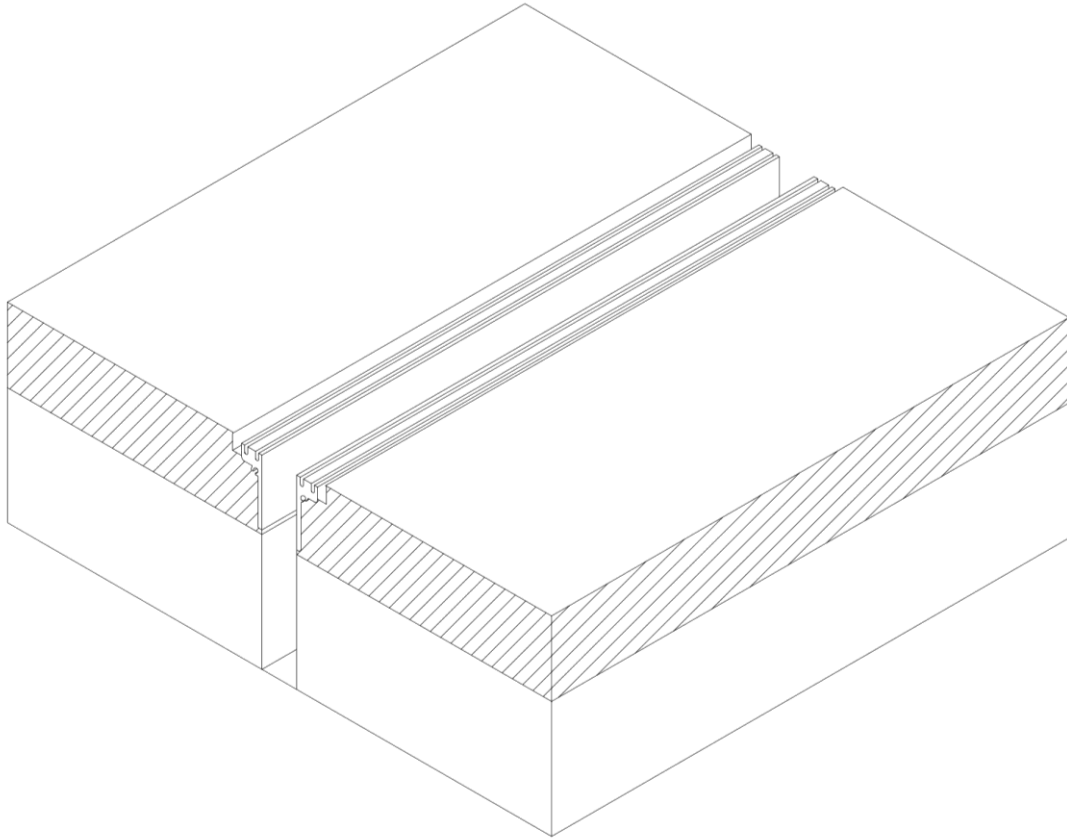

9. Asenna sivuille tulevat elastomeerinauhat ja sitten keskelle tuleva elastomeerinauha.  
**Huom.!** Varmista, että elastomeerinauhat painuvat tarkasti paikalleen alumiiniprofiliin.

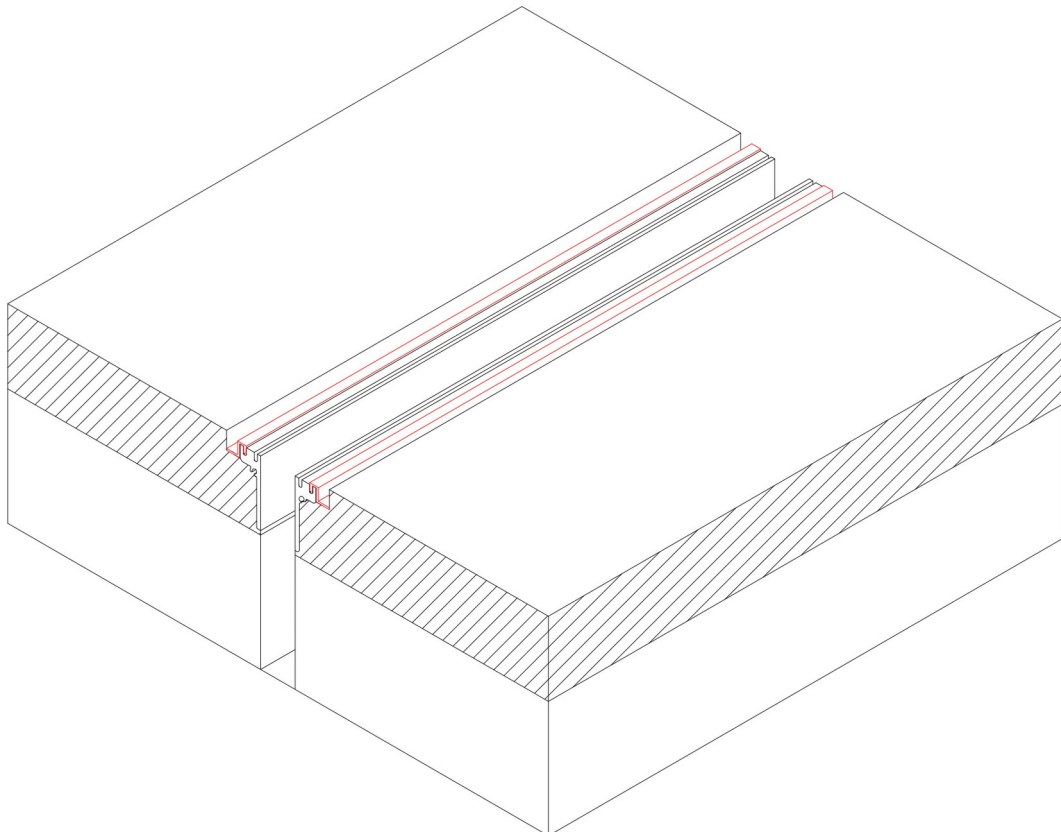


Sivuille tulevien elastomeerinauhojen asennus

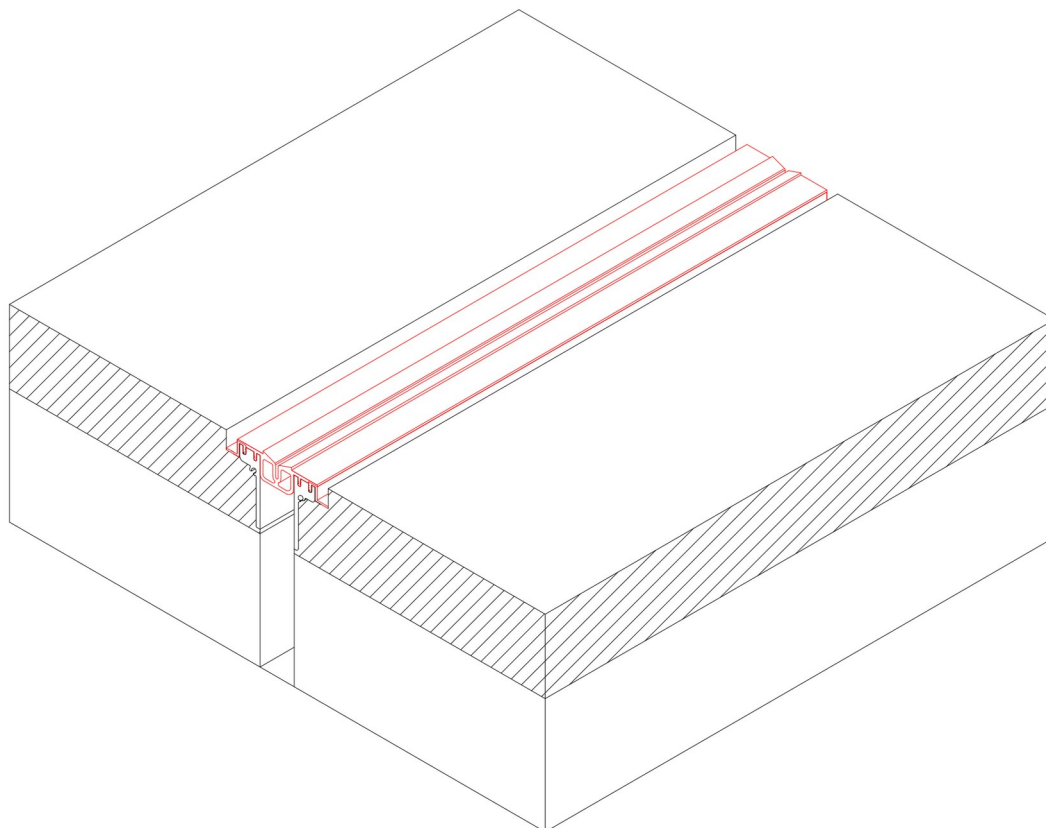


Keskelle tulevan elastomeerinauhan asennus

10. Asenna ruostumattomasta teräksestä valmistettu peitelevy järjestelmän mukana toimitetuilla ruuveilla. Kiinnitä ensimmäinen, keskimäinen ja viimeinen kiinnityspiste profiiliin ruuveilla. Kiinnitä loput kiinnityspisteet elastomeerinauhan tasaamisen jälkeen.

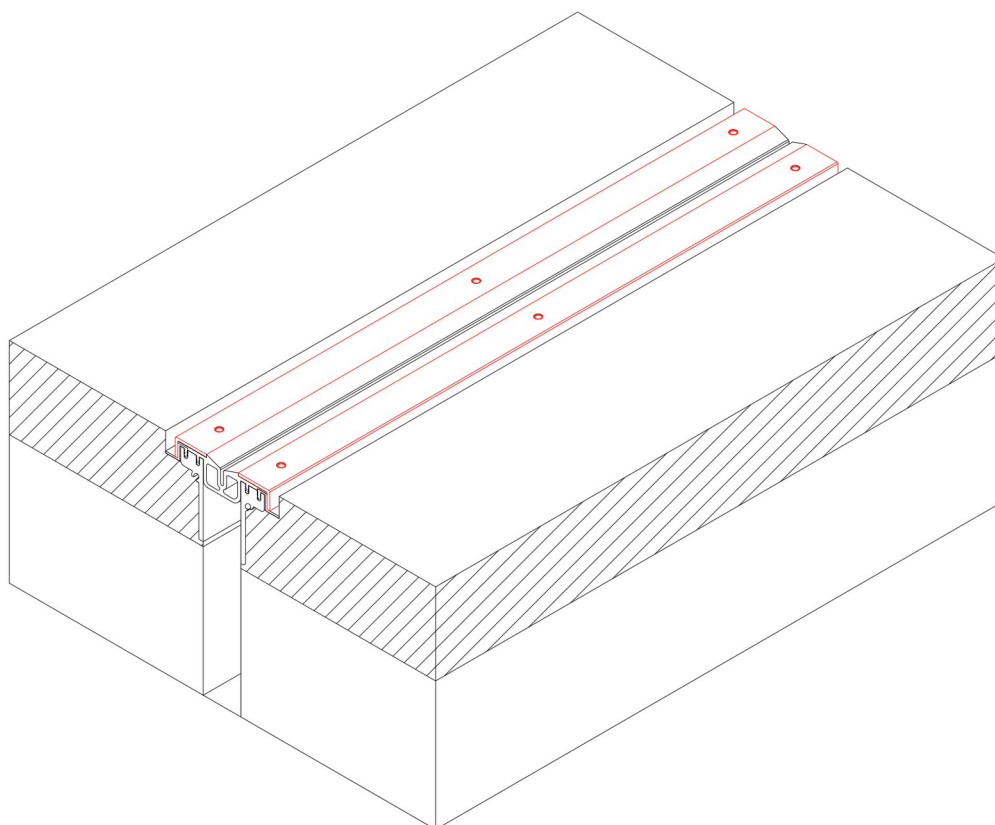


11. Täytä liikuntasaumaan jäävä tyhjä tila paisuvalla massalla (esim. SOOPUR 500:lla tai vastaavalla) niin, että profiili toimii oikein ja elastomeerinauha voidaan vaihtaa myöhemmin.

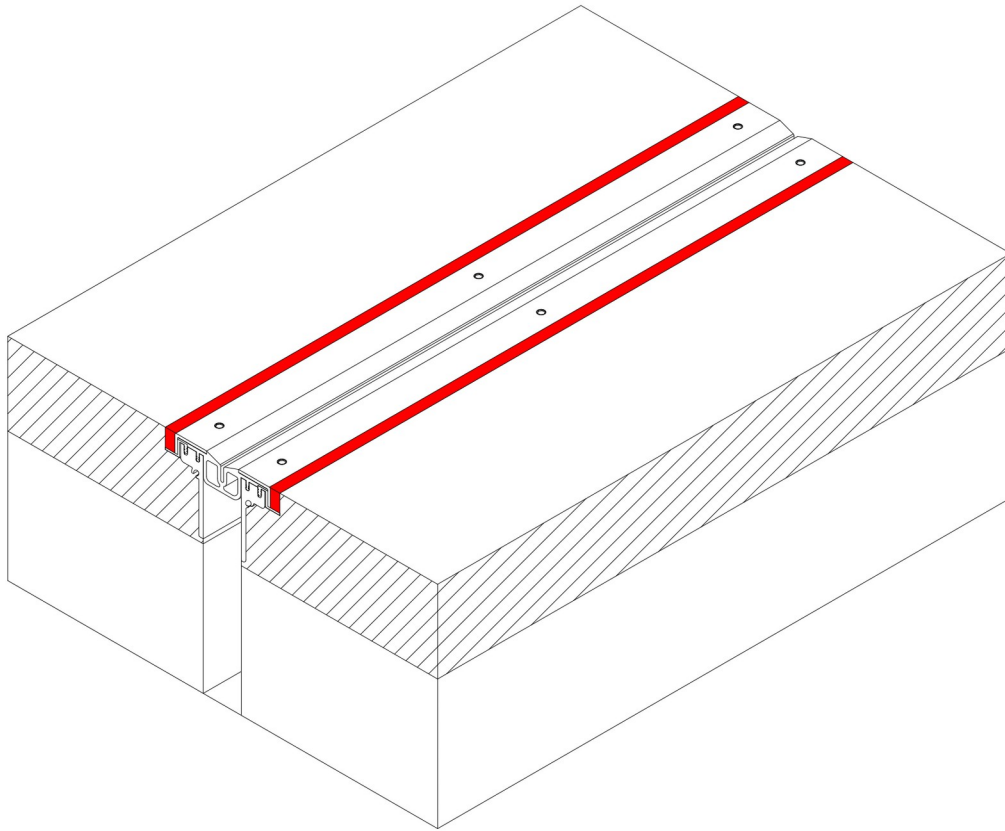

12. Jos on tarpeen liittää kaksi elastomeerinauhaa yhteen, liimaa EPDM-nauhat vastakkain (esim. SOOLER S2100:lla tai vastaavalla) liiman valmistajan ohjeiden mukaisesti.
13. Profiililiitokset, esim. T, L tai X, tehdään leikkaamalla elastomeerinauhat oikeaan muotoon ja liimaamalla. Saatavilla on tehdasvalmisteisia liitososia, joilla risteämä- tai kulmakappaleet voidaan liittää suoriin segmentteihin liimaamalla.

14. Sijoita elastomeerinauhan pää seinää vasten 45 asteen kulmassa ja kiinnitä erityinen seinäliitospeitelista ruuveilla. Liimaa EPDM-nauha seinään.

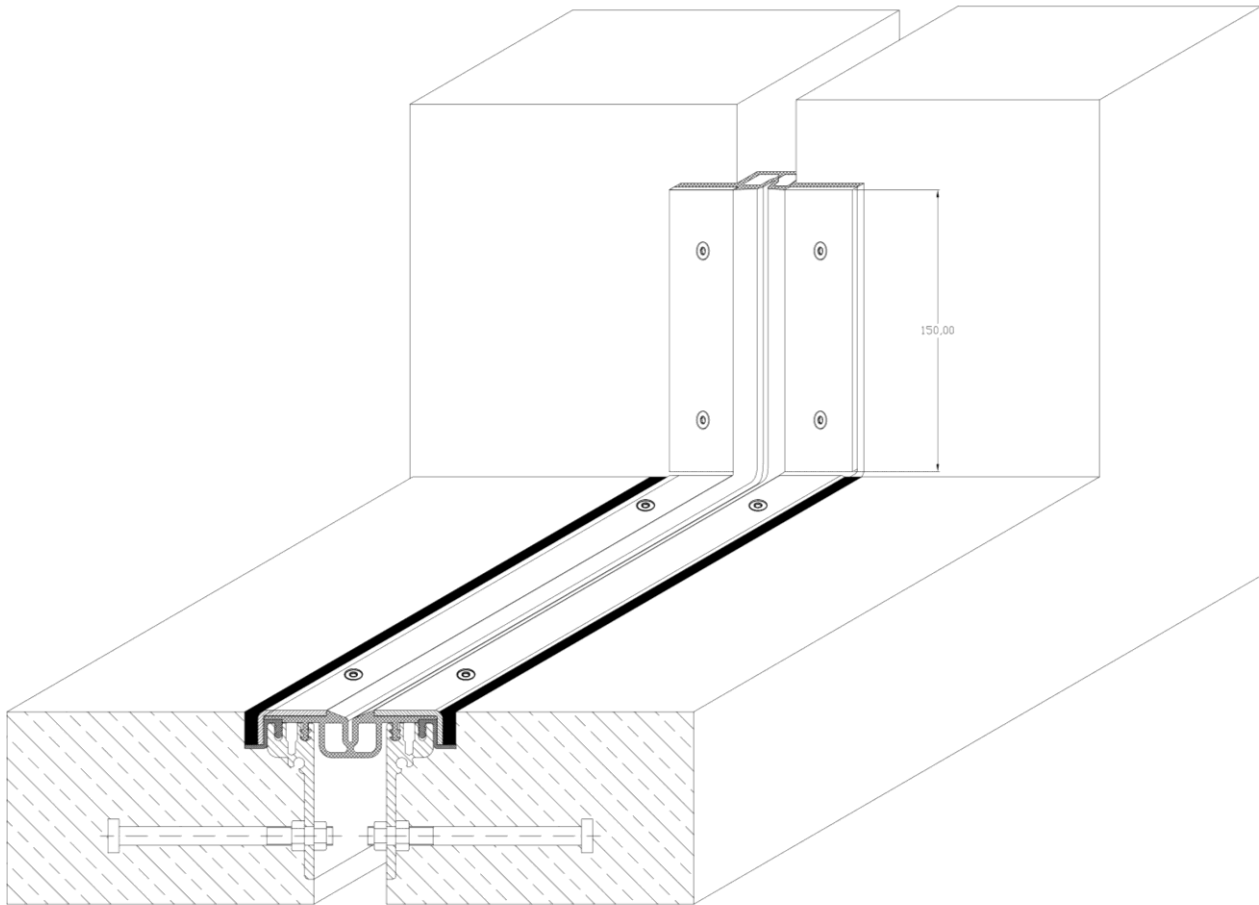

15. Jos liikuntasaumat kulkevat seinän viertä pitkin, tee liitos 90 asteen kulmassa.

#### Huomautukset

Rakennuskemikaalien käytössä on noudatettava valmistajan ohjeita, erityisesti maaperän kosteuden sekä asennuksen aikaisen ilman ja asennuspinnan lämpötilan osalta.

Jos käytetään muita asennusmateriaaleja, valmistaja ei vastaa mahdollisista vuodoista.