



Tuotenro 117040

ASENNUS - INJEKTOINTILETKU HYDRA COMBIJECT

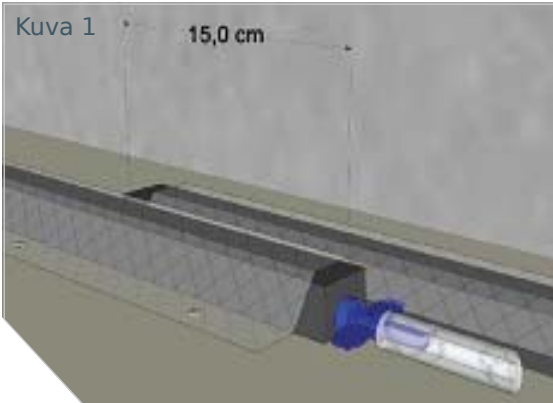

1. Esivalmistelut

Puhdista valusauma ennen injektointiletkun asennusta. Korjaa yli 15 mm:n kokoiset halkeamat ja kolot ja täytä paisuntatahnalla Hydra SX 100 (tuotenro 81011).

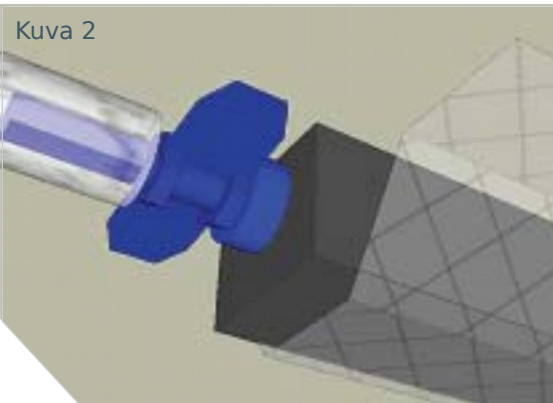

2. Asennus

Asenna Hydra Combiject veden paineen puolelle. Betonipeitteen tulee olla vähintään 80 mm. Injektointiletkun voi sijoittaa myös mahdollisen hammastuksen kohdalle.


Kiinnitä syöttöletku raudoitukseen niin, ettei se vahingoitu betonin tärytyksen yhteydessä.



Hydra Combiject toimitetaan 8 metrin pituisina kappaleina, joiden päät asennetaan 15 cm limittäin. Käytä syöttöletkujen liitoksiin asennusliittimiä (kuva 2). Vie syöttöletku injektointikuppeihin ja kiinnitä se muottiin noin 20 cm valusauman yläpuolelle. (Vaihtoehtoisesti injektointikupit voi kiinnittää kannakkeilla raudoitukseen.) Hydra Combijectin molempiin päihin asennetaan injektointikupit.

Asenna Hydra Combiject mukana toimitettavalla kiinnitysverkolla. Kiinnitä verkko nauloilla/niiteillä verkon läpi. Naulojen enimmäisetäisyys on 300 mm.

Kiinnitykseen voi käyttää myös pidikkeitä/klipsejä.

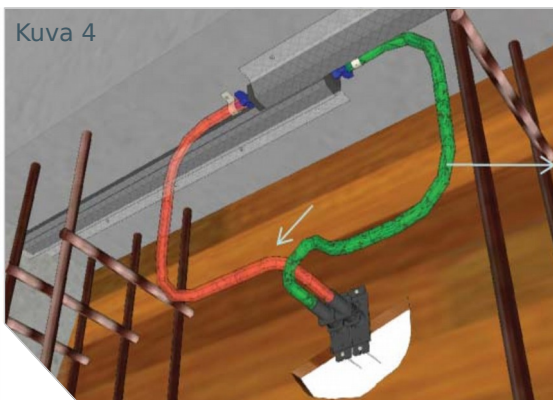

Asenna Hydra Combiject valusaumaan ilman katkoksia. Hydra Combijectin paisuntanauhassa on maissitärkkelyksestä valmistettu kalvo, joka viivästyttää paisumista. Kalvoa ei saa poistaa!

Täytä tarkastuslomake ja säilytä se dokumentaationa projektin omaa laadunvarmistusta ja mahdollisia reklamaatioita varten.

Hydra Combiject on erittäin joustava ja pehmeä alhaisissakin lämpötiloissa.