

Tarvittavat materiaalit

- Vulkanointipuristin
 - Ohjausyksikkö
 - Ilmapumppu
 - Leikkausalusta
 - Mattoveitsi
 - Suorakulma
 - Teräsharja
 - Raakakuminauhoja
Leveys: 20 mm
- ⇒ säilytettävä pakastimessa!




Valmistelu

- Mittaa ja leikkaa saumakaistale oikeaan kokoon.
- ⇒ **Limitys 15 mm**
- ⇒ **Poista vähäinen lika pesubensiinillä.**
- ⇒ **Poista suuret epäpuhtaudet nauhahiomakoneella.**
(Karkeus 100-120)

FlamLINE®: Puhdista kosketuspinnat noin 30 mm:n leveydeltä puhtaalla teräsharjalla ja merkitse 15 mm:n limitys.


RedLINE®: Poista 15 mm:n huopakaistale kokonaan nauhahiomakoneella. Pidä hiomalinja suorana. Karhenna liikuntasauva-alue 30 mm:n leveydeltä.

- ⇒ **Poista huovan jäämät ja kumipöly paineilmalla tai harjalla.**
- ⇒ **Älä koske kosketuspintoihin sormilla.**

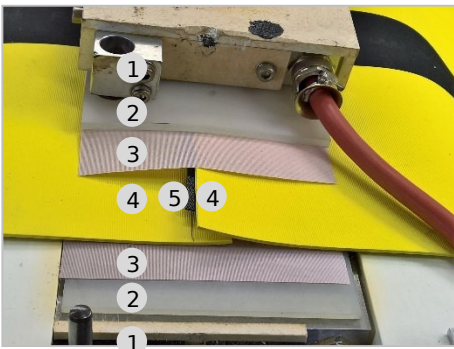

Kaistaleen asettelu

- | | |
|------------------------|---|
| ① Lämpölevy | • Aseta kaistaleiden päät kuumaan puristimeen (170 °C). |
| ② Silikonikumi | |
| ③ Tekstiilikaistaleita | • Poista raakakuminauhojen suojakalvot. |
| ④ Soba FlamLINE® | |
| ⑤ Raakakuminauhoja | • Aseta raakakuminauhat kaistaleen päiden väliin ja asettele ne tasaisesti reunaa pitkin. |
| ④ Soba FlamLINE® | |
| ③ Tekstiilikaistaleita | |
| ② Silikonikumi | |
| ① Lämpölevy | |

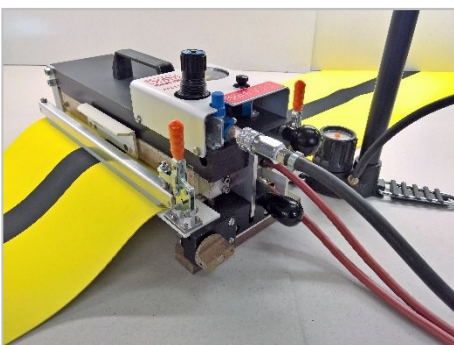

Vulkanointi

- Kun puristin on suljettu, lisää painetta käsipumpulla ja pidä painetta yllä.
- ⇒ **6 bar**
- Vulkanointiaika:
- ⇒ **11 minuuttia**
- Lämpötila:
- ⇒ **170 °C**
- Vapauta paine
- Avaa laite ja poista kaistale varovaisesti ja anna sen jäähtyä.