


HA90 SL Vesitiivis liikuntasaumalaite

Asennus:

Ennen asennusta alustan tulee olla tasainen, puhdas ja kantava. Poista pöly ja irtoainekset sekä tarvittaessa oikease epätasaisuudet sopivalla massalla, jotta pinta on tasainen.

Epätasainen pinta:

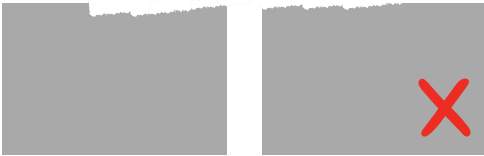

Tasainen pinta:



Aseta HA90 SL -liikuntasaumalaite 50 mm leveän uran päälle ja kiinnitä se valmiiksi poratuista kiinnitysreistä sopivilla betoniruuveilla. Varmista, että laite on keskitetty uraan ja linjassa.

Koska HA90 SL on pinta-asennettava, se voidaan asentaa rakennusprosessin loppuvaiheessa. Näin laite pysyy koko työmaan ajan suojassa ja säilyttää siistin ulkonäkönsä.

